User's Manual

ColorEdge® CX241

Calibration Color LCD Monitor

중요

제품을 안전하고 효율적으로 사용하기 위하여 안전 예방, 본 사용 설명서, 셋업 가이드 (별도 공급)를 주의깊게 살펴보시기 바랍니다.

•CX241을 사용하여 모니터를 PC 또는 외장형 디바이스에 연결하는 것 부터 모든 기본 정보에 대하여 셋업 가이드를 참고하십시오.

• 최신 소프트웨어와 사용 설명서는 http://www.eizo.com 에서 다운로드할 수 있습니다.

EIZO®

주의문의 위치

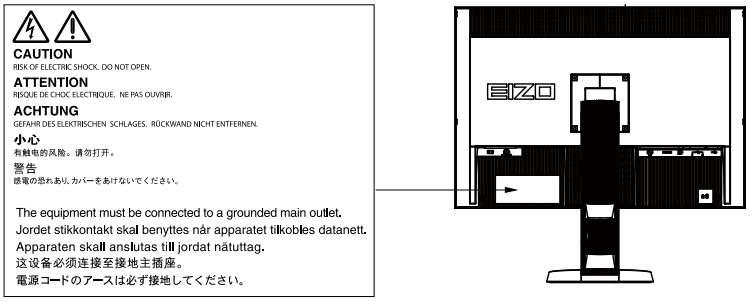

본 제품은 처음 선적된 지역에서 작동되도록 조정되었습니다. 이러한 지역 외에서 사용할 경우, 사양에 따른 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다.

본 사용 설명서의 어느 부분도 EIZO CORPORATION의 사전승인 없이 복사하거나, 문서 보관 시스템에 저장하거나 전자문서 등의 어떤 형식으로든 전송할 수 없습니다.
EIZO CORPORATION은 제시된 내용과 정보의 기밀 유지에 대하여 그렇게 할 것을 사전에 합의하지 않은 이상 어떠한 의무도 없습니다. 최신 정보 제공을 위하여 노력하지만 EIZO 모니터 제품사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

이 모니터에 대한 공지

문서 작성, 멀티미디어 컨텐츠 보기와 같은 일반적인 용도 외에, 이 제품은 정밀한 컬러 재현이 우선적으로 요구되는 그래픽스 제작과 디지털 포토 처리 작업과 같은 어플리케이션에도 적합합니다.

본 제품은 처음 선적된 지역에서 작동되도록 조정되었습니다. 이러한 지역 외에서 사용할 경우, 사양에 따른 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다.

본 제품을 사용 설명서 외의 용도로 사용할 경우 제품 보증 서비스가 지원되지 않을 수 있습니다.

본 사용 설명서에 공지된 사양은 아래와 같이 사용한 경우에만 적용됩니다:
· 제품과 같이 제공되는 전원 코드 사용
· EIZO에서 지정한 시그널 케이블 사용

이 제품에는 EIZO에서 제조하거나 지정한 옵션 제품만 사용하십시요.

전기 부품의 성능이 안정화 되려면 약 7분 정도 소요됩니다 (EIZO 자체 테스트 조건).
모니터 전원을 켜고 나서 7분 정도 기다린 후에 설정 변경 등을 수행하십시요.

장기간 사용으로 인한 모니터 발광의 변화를 줄이고 안정적인 디스플레이 유지를 위하여 밝기를 낮게 설정하는 것이 좋습니다.

오랜 시간 동일한 이미지를 디스플레이 하고 나서 스크린 이미지를 변경하면, 잔상이 남을 수 있습니다.
화면 보호기 또는 절전 기능을 사용하여 동일한 화면이 오랜 시간 동안 디스플레이 되지 않도록 합니다.

모니터를 새 것 처럼 보이고 제품 수명을 연장시키기 위하여 정기적으로 청소할 것을 권장합니다
(“청소” (페이지 4) 참고).

LCD 패널은 고정밀 기술을 사용하여 제조됩니다. 그럼에도 LCD 패널에 픽셀이 빠지거나 반짝이는 픽셀이 보일 수 있습니다. 이것은 제품 하자가 아닙니다. 유효 도트율: 99.9994% 또는 이상.

LCD 패널의 백라이트는 일정 수명을 가지고 있습니다. 화면이 어두워지거나 플리커링 현상이 발생되기 시작하면 구입처에 문의 바랍니다.

패널 또는 프레임 가장자리를 강하게 누르지 마십시요. 간섭 패턴과 같은 디스플레이 기능 장애의 원인이 될 수 있습니다. 패널에 지속적인 압력을 가하면, 패널 성능이 저하되거나 손상될 수 있습니다. (패널에 눌린 자국이 남아 있는 경우, 모니터를 블랙 또는 화이트 스크린으로 두십시요. 증상이 사라질 수도 있습니다).

날카로운 물체로 패널을 긁거나 누르지 마십시요. 패널 손상의 원인이 될 수 있습니다. 휴지로도 패널을 털지마십시요. 스크래치가 생길 수 있습니다.

모니터가 차가우면 실내로 이동 운반하거나, 실내 온도를 높이십시요. 모니터 표면 내부 또는 외부에 결로가 발생할 수 있습니다. 이런 경우, 모니터 전원을 켜면 않됩니다. 대신 결로가 사라질 때까지 기다려야 합니다. 그렇지 않으면, 모니터가 손상될 수 있습니다.

청소

주 의

- 알콜과 살균제와 같은 화학약품은 캐비닛 또는 패널의 광택 변화, 변색, 색 바램의 원인이 될 수 있으며, 또한 이미지의 품질이 저하될 수도 있습니다.
- 신나, 벤젠, 왁스, 연마제는 절대 사용하면 않됩니다. 캐비닛이나 패널을 손상시킬 수 있습니다.

노 트

- 캐비닛과 패널 표면 청소를 위하여 옵션으로 제공되는 ScreenCleaner의 사용을 권장합니다.

캐비닛과 패널 표면의 얼룩은 부드러운 천을 사용하여 물로 제거할 수 있습니다.

모니터를 편안하게 사용하려면

- 지나치게 어둡거나 밝은 화면은 눈 건강에 좋지 않습니다. 주변의 조명에 따라 모니터의 밝기를 조정하십시요.
- 오랜 시간 모니터 작업을 하면 눈의 피로가 발생될 수 있습니다. 매시간 10분 정도 휴식을 갖는 것이 좋습니다.

목차

표지 1
이 모니터에 대한 공지 3
청소 4
이 모니터를 편안하게 사용하려면 4
목차 5
제1장 소개 7
1-1. 제품 특징 7
1-2. 조정과 기능 9
● 앞면 9
● 뒷면 10
1-3. EIZO LCD 유틸리티 디스크 11
● 디스크 내용과 소프트웨어 개요 11
● ColorNavigator / ColorNavigator Elements 사용하기 11
1-4. 기본 작동과 기능 12
● 기본 조정 메뉴 작동 12
● 버튼 가이드 보이기 13
● 기능 13
제2장 화면 조정하기 15
2-1. 해상도 설정하기 15
● 지원되는 해상도/형식. 15
● 시그널 형식 전환하기 (HDMI 신호 입력 시에만 적용) 16
● OS에 따른 디스플레이 해상도 설정하기 16
● 화면 크기 선택하기 17
2-2. 화면 조정하기 19
● 디지털 시그널 입력 19
● 아날로그 시그널 입력 19
2-3. 디스플레이 모드 (컬러 모드)를 선택하기. 23
2-4. 컬러 조정하기 24
● 밝기 조정하기 24
● 색 온도 조정하기 25
● 감마 조정하기. 25
● 색역 설정하기 26
● 고급 조정 수행하기 26
2-5. 동영상 성능 구성하기 30
2-6. 컬러 스페이스 지정하기 30
2-7. 시그널 출력 범위 확장하기 31
● 출력 범위 확장하기 31
● 확장시킬 시그널 범위 선택하기 31
2-8. HDMI 설정하기 32
● 노이즈 줄이기 32
제3장 모니터 설정하기 33
3-1. 조정 메뉴 설정하기 33
● 언어 선택하기 33
● 방향 설정하기 33
● 조정 메뉴 디스플레이 위치 변경하기 33
3-2. 사용하지 않는 모드 건너뛰기 34
3-3. EIZO 로고 보이기와 숨기기 34
3-4. 작동 버튼 잠그기 34
3-5. DUE (Digital Uniformity Equalizer) 설정 변경하기 35
3-6. 신호 대역폭 설정하기 35
3-7. 기본값으로 리셋 36
● 컬러 조정 리셋하기 36
● 모든 조정을 기본 설정값으로 리셋하기 36
제4장 셀프 코렉션 37
4-1. 캘리브레이션 상세 설정하기 37
● 셀프 코렉션 일정 설정하기 37
● Standard Mode에서 셀프 코렉션 사용가능/사용불가 설정하기 37
● 셀프 코렉션 일정 설정하기 38
4-2. 셀프 코렉션 실행하기 38
제5장 여러개의 외장형 디바이스 연결하기 39
5-1. 입력 신호 전환하기 40
5-2. 입력 신호 전환하기 40
5-3. 사용하지 않는 입력 신호 건너뛰기 40
5-4. USB 포트 자동으로 전환하기 41
제6장 절전 기능 42
6-1. 절전 기능 설정하기 42
6-2. 자동 밝기 조정 사용 가능/사용 불가 설정하기 43
6-3. 표시등의 밝기 조정하기 43
6-4. 절전 수준 확인하기 43
6-5. DisplayPort 절전 설정하기 44
제7장 문제 해결 45
7-1. 노 픽쳐 45
7-2. 이미지 문제 (디지털과 아날로그) 46
7-3. 이미지 문제 (디지털) 46
7-4. 이미지 문제 (아날로그) 47
7-5. 다른 문제들 48
7-6. 빌트-인 코렉션 센서와 셀프 코렉션 문제 49
제8장 참고 50
8-1. 옵션 암 부착하기 50
8-2. USB (Universal Serial Bus) 사용하기 51
● 시스템 요건 51
● 실행 순서 51
8-3. 모니터 정보 보기 52

● 시그널 정보 보기 52
● 모니터 정보 보기 52
8-4. 사양 53
제9장 용어 정의 57
Appendix 60
Trademark 60
License / Copyright 60
FCC Declaration of Conformity 61
Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor 62
Hinweis zur Ergonomie : 62
LIMITED WARRANTY 63
Recycling Information 72
China Measures for RoHS Compliance in ChinaRoHS 76

제1장 소개

1-1. 제품 특성

- 24.0″ 와이드 포맷 LCD
- 광색역 지원 (Adobe® RGB 지원: 99%)
- 1920 × 1200 해상도 지원.
- 178° 수평 수직 시야각이 지원되는 IPS 패널
- 프레임 동기 모드 지원 (23.75 – 30.5Hz, 47.5 – 61.0Hz)
- 3개의 입력 단자 제공 (DVI-D × 1, HDMI × 1, DisplayPort × 1)
  - DisplayPort 커넥터 (8 비트와 10 비트까지 적용)*1
  - HDMI 커넥터 (8 비트,10 비트,12 비트까지 적용)*1,*2
    HDMI 입력 시 PC 신호를 제어할 수 있습니다.

  *1 오디오 신호에는 적용되지 않음.

  *2 최대 스크린 디스플레이는 10비트입니다.
- 컬러 모드 기능
  다음과 같은 표준에 부합되는 색 온도, 감마, 색 영역을 재현합니다.
  - Adobe®RGB / sRGB

  페이퍼 모드에서는 모니터 상에서 용지에 인쇄된 상태를 확인할 수 있습니다.
  “2-3. 디스플레이 모드 (컬러 모드) 선택하기” (페이지 23).
- 공장 출하시 모니터의 그레이 스케일과 균일도를 측정하여 기술한 “Adjustment Certificate”가 제공됩니다.
- 포트레이트와 랜드스케이프 모드 지원 (시계 방향으로 90° 회전)
- 빌트-인 코렉션 센서가 장착되어 셀프 캘리브레이션이 지원되므로, 모니터에서 독립적인 캘리브레이션을 수행합니다.
  “제4장 셀프 코렉션” (페이지 37) 보기.
- ˘ ¨ÔÌÔx³ÆÛÎÌÆÙÔx d d d d d d d
  d d d d rnw
  *3 d d df¨ÔÌÔx³ÆÛÎÌÆÙÔxf d¨ÔÌÔx³ÆÛÎÌÆÙÔxd d d d¨©q·´²
  d rď uqwrdª®¿´d±¨©d d ˙dl duumd rd
- d d d ď ¨ÔÌÔx³ÆÛÎÌÆÙÔxdªÌÊÒÊÓÙØ nx d r
  d d d d d d d d d d d d d d
  ddddd¨ÔÌÔx³ÆÛÎÌÆÙÔxd q d d d¨©q·´² d rď uqwrdª®¿´d±¨©d d ˙dl duumr
- d
  d d d d d d d rd d d d d r

  qd d d d d d
  d d d rd
  d d d d d d d d d d d d r
  qd ¦ÚÙÔdªÈÔ»ÎÊÜd
  d d d d d d d d d d d d d d
  rd d d d d d d d d d d d d r
  d d d rd¦ÚÙÔdªÈÔ»ÎÊÜ d d d rd
  ˘ zqvrd d d d s d ˙dl dxwmd rd
- -©¨µdl-ÎÌÍqÇÆÓÉÜÎÉÙÍd©ÎÌÎÙÆÌd¨ÔÓÙÊÓÙdµxÔÙÊÈÙÎÔÓm d d r

⚠ 주 의

빌트-인 코렉션 센서 사용 시 다음에 주의 바랍니다.

빌트-인 코렉션을 만지지 마십시요.
빌트-인 코렉션 센서의 측정 정밀도가 떨어지거나 부상이나 장비 손상을 가져올 수 있습니다.

주 의

- 온도나 습도가 너무 높은 환경은 빌트-인 코렉션 센서의 측정 정밀도에 영향을 줄 수 있습니다. 아래와 같은 조건에서 모니터를 보관하거나 사용하십시요.
  - 온도 30˚C 또는 이하
  - 습도 70% 또는 이하

  직사광선에 노출될 수 있는 장소에서의 센서 보관이나 사용을 피하십시요.

노 트

- 이 모니터는 포트레이트와 랜드스케이프 모드를 모두 지원합니다. 수직 방향으로 모니터 화면을 사용하고 있는 경우 설정 메뉴에서 방향을 변경할 수 있습니다. (“방향 설정하기” (페이지 33) 보기.)
- 포트레이트 위치에서 모니터를 사용하려면, 그래픽 보드에서 포트레이트 디스플레이가 지원되어야 합니다. 자세한 사항은 그래픽보드사용 설명서를 참고하십시오.

1-2. 조정과 기능

● 앞면

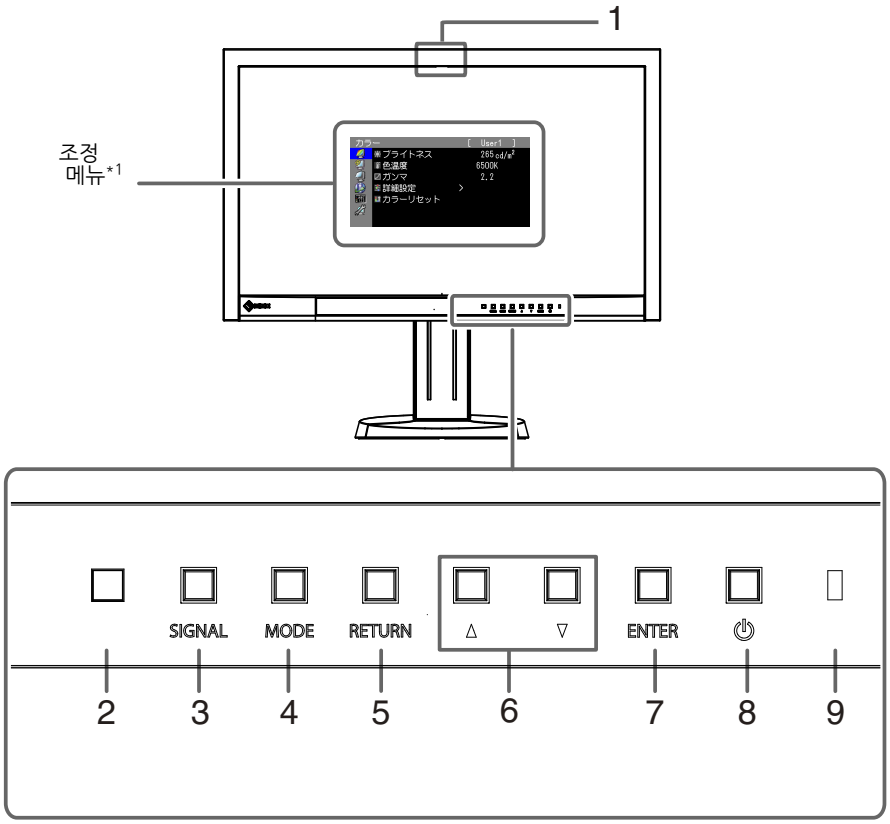

1. 빌트-인 코렉션 센서	모니터의 독립적인 코렉션 수행. 셀프 코렉션 기능 (페이지 37)
2. 주변 밝기 인식 센서	주변 밝기 측정
3. SIGNAL버튼	디스플레이할 입력 신호로 전환 (페이지 40).
4. MODE 버튼	Color Mode 변경 (페이지 23).
5. RETURN버튼	설정/조정을 취소하고 조정 메뉴 끝내기.
6. ▲▼ 버튼	• 기능 조정과 설정 뿐만 아니라 메뉴 선택 제공. • 밝기 메뉴 표시 (페이지 24).
7. ENTER버튼	조정 메뉴를 보여주고 메뉴에서 항목을 선택하고, 조정된 값을 저장합니다 (페이지 12).
8. ⏻ 버튼	전원 켜기/끄기.
9. 전원 표시등	모니터의 작동 상태를 표시합니다. 블루: 작동 중 깜박이는 블루 (각 2회): SelfCorrection 일정 (페이지 38)이 설정된 경우, 수정이 필요함을 알려주는 것입니다. 오렌지: 절전 모드 꺼짐: 주 전원/전원 끔

*1 사용법은 “1-4. 기본 작동과 기능” (페이지 12)을 참고하십시오.

● 뒷면

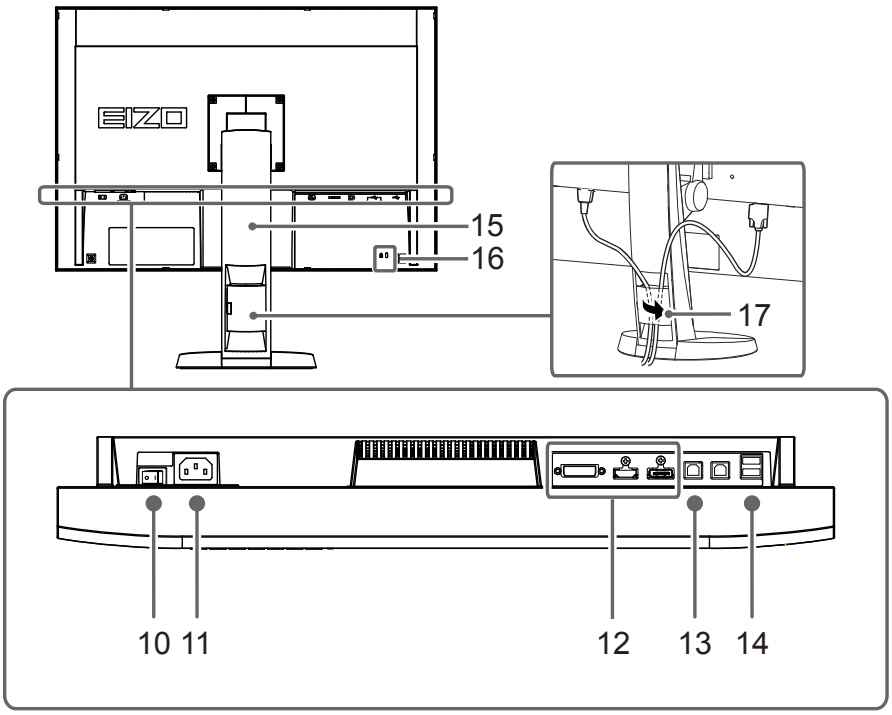

10. 주전원 스위치	주 전원을 켜거나 끕니다.
11. 파워 커넥터	전원 코드를 연결합니다.
12. 입력 신호 단자	좌측: DVI-D 커넥터 /중앙: HDMI 커넥터 / 우측: DisplayPort 커넥터
13. USB 업스트림 포트	USB 연결이 필요한 소프트웨어를 사용하거나 USB 허브 기능을 사용할 때 USB 케이블을 연결합니다. (페이지 51).
14. USB 다운스트림 포트	USB 주변 기기를 연결합니다
15. 스탠드*2	모니터 화면의 높낮이와 각도를 조정합니다.
16. 보안 락 슬롯	Kensington MicroSaver 보안 시스템에 호환됩니다
17. 케이블 홀더	모니터 케이블을 정리합니다.

*2 스탠드를 제거하고 옵션 암 (또는 옵션 스탠드)를 부착할 수 있습니다 (“8-1. 옵션 암 부착하기” (페이지 50) 보기).

1-3. EIZO LCD 유틸리티 디스크

본 제품에는 “EIZO LCD Utility Disk” (CD-ROM)이 제공됩니다. 디스크 내용과 소프트웨어 프로그램 개요는 아래의 표와 같습니다.

● 디스크 내용과 소프트웨어 개요

디스크에는 조정을 위한 어플리케이션 소프트웨어 프로그램과 사용 설명서가 포함되어 있습니다. 소프트웨어 설치 과정을 확인하거나 또는 파일에 접근하려면 “Readme.txt” 또는 “read me”를 참고하십시요.

		Windows	Macintosh
“Readme.txt” “read me”		√	√
ColorNavigator*1	모니터 특성을 캘리브레이션하여 윈도우 ICC 프로파일과 매킨토시 Apple ColorSync 프로파일을 생성시키는 어플리케이션 소프트웨어. (제공한 USB 케이블을 사용하여 모니터에 PC를 연결해야 합니다.)	√	√
ColorNavigator Elements*2	모니터에 디스플레이된 그림과 인쇄된 그림을 비교하면서 모니터의 컬러와 밝기를 조정하는 소프트웨어. (제공된 USB 케이블을 사용하여 모니터에 PC를 연결해야 합니다.)	√	√
d d d d	d d d d d d d d	√	-
d d dlµ©«d m		√	√

*1 ¨ÔÌÔx³ÆÛÎÌÆÙÔxd d d r

*2 ¨ÔÌÔx³ÆÛÎÌÆÙÔxd q d d r

● ColorNavigator / ColorNavigator Elements

ddd

- ¨ÔÌÔx³ÆÛÎÌÆÙÔx d d d rd d d df¨ÔÌÔx³ÆÛÎÌÆÙÔxd±ÎÈÊÓØÊf d f³ÔÙd·ÊÌÎØÙÊxÊÉÉf d pd¨ÔÌÔx³ÆÛÎÌÆÙÔxd d d d d dl dyvmr
- ¨ÔÌÔx³ÆÛÎÌÆÙÔxdªÌÊÒÊÓÙØ d d d d d r

d d d d¨©q·´²d d d d d rd d d pd dº¸§d d d dµ¨ d d rd º¸§d d d d d ď|qvrdº¸§dlºÓÎÛÊxØÆÌd¸ÊxÎÆÌd§ÚØmd ˙dl dyum d d r

1-4. 기본 작동과 기능

● 기본 조정 메뉴 작동

1. 조정 메뉴 보기

1. ENTER를 누릅니다. 조정 메뉴가 나타납니다.

2. 조정/설정하기

1. ▲ ▼ 로 조정/설정할 메뉴를 선택하고 나서 ENTER를 누릅니다.

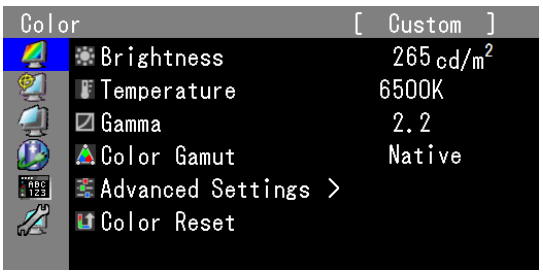

2. ▲ ▼ 로 조정/설정할 항목을 선택하고 나서 ENTER를 누릅니다.

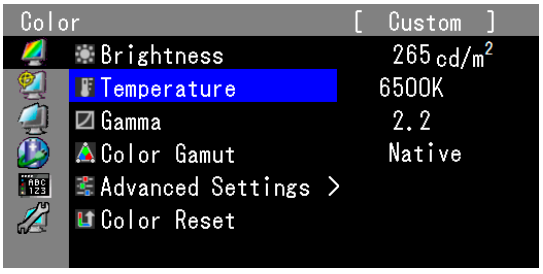

3. ▲ ▼ 로 선택한 항목을 조정/설정하고 나서 ENTER를 누릅니다.

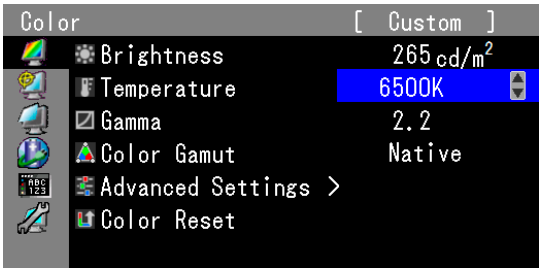

3. 끝내기

1. RETURN을 몇 번 누릅니다. 조정 메뉴가 종료됩니다.

● d d

⏻ d d d d pd d d d d r

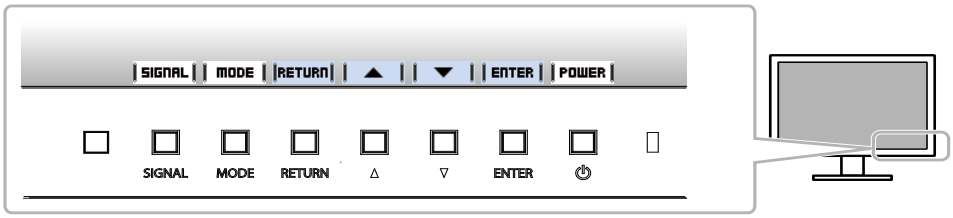

dd

- d d d d d d d d d d r
- d d d d d d d d r
- C¦±d d d ▲ ▼ d pd d d d r

●

d d d d d d r

d d		
컬러*1	밝기	“2-4. 컬러 조정하기” (페이지 24)
	색 온도	
	감마	
	색 영역	
	고급 설정 – 색조	
	고급 설정 – 채도	
	고급 설정 – 오려내기	
	고급 설정 – 게인	
	고급 설정 – 6 컬러	
	컬러 리셋	“3-7. 기본값으로 리셋” (페이지 36)
SelfCorrection	실행	“4-2. 셀프 코렉션 실행하기” (페이지 38)
	표준 모드 – SelfCorrection	“Standard Mode에서 셀프 코렉션 사용 가능/사용불가 설정하기” (페이지 37)
	일정 – 시작 시간	“셀프 코렉션 실행 시간 설정하기” (페이지 37)
	일정 – 간격	“셀프 코렉션 일정 설정하기” (페이지 38)

화면	화면 크기		“화면 크기 선택하기” (페이지 17)
	오버드라이브		“2-5. 동영상 성능 구성하기” (페이지 30)
	컬러 스페이스		“2-6. 컬러 스페이스 지정하기” (페이지 30)
	범위 확장	범위 확장 수퍼 화이트	“2-7. 시그널 출력 범위 확장시키기” (페이지 31)
	HDMI 설정*2	노이즈 감소	“2-8. HDMI 설정하기” (페이지 32)
	아날로그 조정	자동 조정 범위 조정 클럭 위상 수평 위치 수직 위치	“2-2. 화면 조정하기” (페이지 19)
파워 매니저	절전		“6-1. 절전 기능 설정하기” (페이지 42)
	Auto EcoView		“6-2. 자동 밝기 조정 사용 가능/사용 불가” (페이지 43)
	지시등		"6-3 지시등 밝기 조정하기" (페이지 43)
	EcoView Index		“6-4. 절전 수준 확인하기” (페이지 43)
메뉴 설정	언어		“언어 선택하기” (페이지 33)
	방향		“방향 설정하기” (페이지 33)
	메뉴 위치		“조정 메뉴 디스플레이 위치 변경하기” (페이지 33)
d	입력 선택		˘ yqurd d d ˙dl dxtm
	입력 건너뛰기		˘ yqwrd d d d d ˙d l dxtm
	모드 건너뛰기		˘ wqvrd d d d d ˙dl dwxm
	USB 선택		˘ yqxrd°,§ d d ˙d l dxum
	시그널 정보		˘ |qwrd d d ˙dl dyvm
	모니터 정보		
	전체 리셋		˘ wq{rd d ˙dl dwzm

*1 d d d d d d d d dl dvwmr
*2 d d-©²®d d d d d d r

2-1. d

● d s

d d d d r

PC d d d (DVI-I, DisplayPort, HDMI: PC*1)

해상도	수직 스캔 주파수
640×480	60 Hz
720×400	70 Hz
800×600	60 Hz
1024×768	60 Hz
1280×960	60 Hz
1280×1024	60 Hz
1600×1200	60 Hz
1680×1050	60 Hz
1920×1080	60 Hz
1920×1200*2	60 Hz

*1 -©²®d d dµ¨d d d pd d d d
l d d dl-©²®d d d m dl duzmmr
*2 d

d d d d d

ddddddddd d ddddddddddddddddd d		ddddddd d		DVI		DisplayPort	HDMI	
				Analog	Digital		Video*1	PC*2
480p	59.94 Hz / 60 Hz	640×480	Progressive	-	√*3	√*3	√	√*3
480i	59.94 Hz / 60 Hz	720×480	Interlace	-	-	-	√	-
480p	59.94 Hz / 60 Hz	720×480	Progressive	-	-	√*3	√	-
576i	50 Hz	720×576	Interlace	-	-	-	√	-
576p	50 Hz	720×576	Progressive	-	-	-	√	-
720p	50 Hz	1280×720	Progressive	-	√*3	√*3	√	√*3
720p	59.94 Hz / 60 Hz	1280×720	Progressive	-	√*3	√*3	√	√*3
1080p	23.976 Hz / 24 Hz	1920×1080	Progressive	-	√*3	√*3	√	√*3
1080p	25 Hz	1920×1080	Progressive	-	√*3	√*3	√	√*3
1080p	29.97 Hz / 30 Hz	1920×1080	Progressive	-	√*3	√*3	√	√*3
1080i	50 Hz	1920×1080	Interlace	-	√*3	√*3	√	√*3
1080p	50 Hz	1920×1080	Progressive	-	√*3	√*3	√	√*3
1080i	59.94 Hz / 60 Hz	1920×1080	Interlace	-	√*3	√*3	√	√*3
1080p	59.94 Hz / 60 Hz	1920×1080	Progressive	√	√*3	√*3	√	√*3

*1 d d d r
*2 d d d d r
*3 d d d rd d d d d d d d d r

● d d dI-©²®d d d m

d d d d d d rd

-©²®d dµ¨d d d d d d rd

d d

Video / PC

d

1. ⏻ 을 눌러 모니터 전원을 차단합니다.
2. MODE를 누르면서 ⏻ 을 2초 이상 눌러 모니터 전원을 켭니다.
   “Optional Settings” 메뉴가 나타납니다.
3. “Optional Settings”에서 “Signal Selection” 을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
4. ▲ ▼로 입력 신호를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
5. 선택한 입력 신호의 “Signal Format”을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
6. ▲ ▼로 신호 형식을 바꿉니다.
7. ▲ ▼로 “Finish”를 선택합니다.
8. ENTER를 누릅니다.

● ´¸ d d d d

모니터를 PC에 연결했을 때 해상도가 부적절하거나 해상도를 변경해야 할 때 아래와 같이 진행합니다.

Windows 8 / Windows 7

1. Windows 8의 경우, 시작화면에서 “데스크탑” 타일을 클릭하여 데스크탑을 디스플레이 합니다.
2. 바탕화면에서 아이콘을 제외한 곳에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
3. 디스플레이된 메뉴에서 “화면 해상도”를 클릭합니다.
4. “화면 해상도” 대화 상자에서 모니터를 선택합니다.
5. “해상도”를 클릭하고 원하는 해상도를 선택합니다.
6. “OK” 버튼을 클릭합니다.
7. 확인 대화 상자가 나타나면, "현재 설정으로 변경"을 클릭합니다.

Windows Vista

1. 바탕화면에서 아이콘을 제외한 곳에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
2. 디스플레이된 메뉴에서 “개인설정”를 클릭합니다.
3. “개인설정” 창에서, “디스플레이 설정”을 클릭합니다.
4. “디스플레이 설정” 대화상자에서, “모니터” 탭을 선택하고 “해상도” 영역에서 원하는 해상도를 선택합니다.
5. "확인" 버튼을 클릭합니다.
6. 확인 대화 상자가 나타나면, "예"를 클릭합니다.

Windows XP

1. 바탕화면에서 아이콘을 제외한 곳에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
2. 디스플레이된 메뉴에서 “속성”을 클릭합니다.
3. “디스플레이 속성” 대화 상자가 나타나면, “설정” 탭을 클릭하고 "디스플레이"의 "화면 해상도"에서 원하는 해상도를 선택합니다.
4. "확인" 버튼을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

Mac OS X

1. Apple 메뉴에서 "System Preferences”를 클릭합니다.
2. “System Preferences” 대화 상자가 디스플레이 되면, “Hardware”에서 “Displays”를 선택합니다.
3. 디스플레이된 대화 상자에서, “Display” 탭을 선택하고 “Resolutions” 영역에서 원하는 해상도를 선택합니다.
4. 선택이 즉시 반영됩니다. 선택된 해상도에 만족하면 창을 닫습니다.

● d d

권장 해상도 외의 해상도에서 이미지는 자동으로 전체 화면에서 디스플레이 됩니다.
“Screen”에서 “Screen Size” 기능을 사용하여 화면 크기를 변경할 수 있습니다.

DVI, DisplayPort HDMI (PC 시그널) 입력

설정	기능
Full	이미지를 전체 화면으로 디스플레이 합니다. 수직 비율이 수평 비율과 동일하지 않으면 이미지 왜곡 현상이 발생할 수 있습니다.
Enlarged	이미지를 전체 화면으로 디스플레이 합니다. 몇몇 경우, 블랭크 수직 또는 수평 경계선이 나타나 수직 비율과 수평 비율을 같게 만듭니다.
Normal	지정된 해상도로 이미지를 디스플레이 합니다.

예: 이미지 크기 1280 × 1024

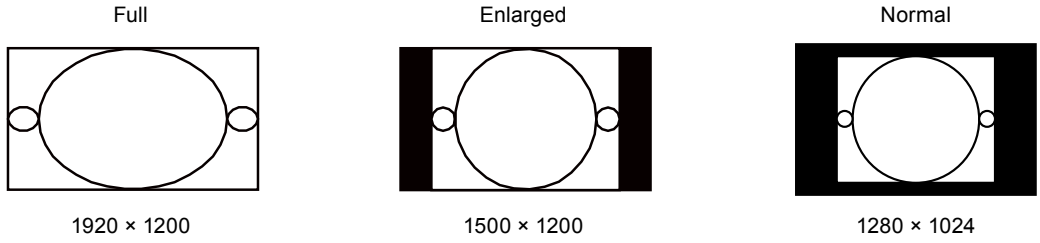

d

1. 조정 메뉴에서 "Screen"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. "Screen"에서 "Screen Size"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼ 로 "Full", "Enlarged", 또는 "Normal"을 선택합니다.
4. ENTER를 눌러 마칩니다.

d d d d d

● - ©d d d d(720p, 1080i, 1080p)

설정	기능
Enlarged	d d d d rdd d d d d d d d r
Dot by Dot	지정된 해상도로 이미지를 디스플레이 합니다.

예: 720p

Enlarged

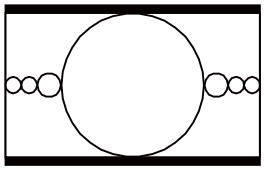

Dot by Dot

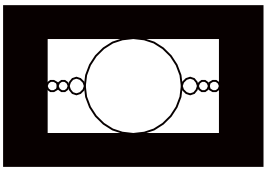

d

1. 조정 메뉴에서 "Screen"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. "Screen"에서 "Screen Size"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼ 로 "Enlarged" 또는 "Dot by Dot"를 선택합니다.
4. ENTER 를 눌러 마칩니다.

● SD d d d(640x480, 480i, 480p, 576i, 576p)

설정	기능
Auto	자동 입력 신호에서 전송되는 화면비에 따라 모니터에서 자동으로 화면 크기가 변경됩니다.
4:3	이미지를 4:3 포맷 스크린으로 디스플레이 합니다. 화면 양 쪽에 블랙 바가 나타납니다. 16:9 이미지는 수평으로 압축됩니다.
Letter Box	16:9 레터 박스 이미지가 전체 화면으로 디스플레이 됩니다. 레터 박스 이미지 외의 것들은 상단과 하단이 부분적으로 잘립니다.
16:9	완전한 16:9 이미지가 전체 화면으로 디스플레이 됩니다. 화면 상단과 하단에 블랙 바가 나타납니다. 4:3 이미지는 수평으로 늘어납니다.

예: 480i/480p (16:9)

Auto

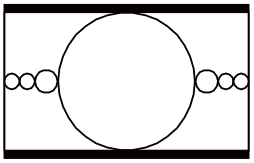

4:3

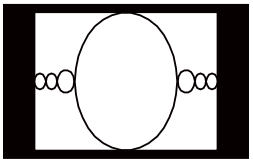

Letter Box

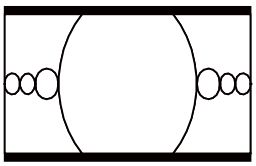

16:9

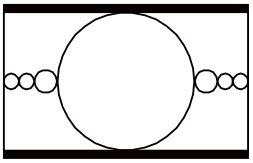

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 "Screen"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. "Screen"에서 "Screen Size"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼ 로 "Auto", "4:3", "Letter Box", 또는 "16:9"를 선택합니다.
4. ENTER를 눌러 마칩니다

2-2. d d

● d d

d d d pd d d d d d d d rdd
d d pď vqxrd d ˙dl dvxmd d r

● d d

ddd

- 전기 부품의 성능이 안정화 되려면 약 7분 정도 소요됩니다 (EIZO 자체 테스트조건). 모니터 전원을 켜고 나서 7분 정도 기다린 후에 설정 변경 등을 수행하십시요.
- |ttdědztt dl¸»¬¦md d d d d d d r
- d d d d d d d d d d d d d
  pd d d d ~
  qd d d d d d d d dl d pd m
  qd d d dl pd m d d d
  d d d d d d d r

모니터 화면 조정을 하여 화면의 플리커 (깜박임)을 억제하거나 화면 위치 및 화면 크기를 사용하는 PC에 적합하도록 조정할 수 있습니다.

노 트

- 다음의 모든 조건이 충족될 때 자동 조정 기능이 작동됩니다 :
  – 어떤 신호가 모니터에 처음 입력될 때 또는 전에 사용하지 않았던 해상도나 수직/수평 스캔 주파수가 설정된 경우

자동 조정 수행으로도 화면이 올바르게 디스플레이 되지 않는다면, 다음 페이지의 실행 순서에 따라 화면을 조정합니다.

d

1. d d d d d r

µ¨ dfª®¿´d±¨©dºÙÎÑÙÞd©ÎØÐf d df¸ÈxÊÊÓdÆÉÏÚØÙÒÊÓÙdÕÆÙÙÊxÓdËÑÊØf를 r

d

- d ddf¸ÈxÊÊÓdÆÉÏÚØÙÒÊÓÙdÕÆÙÙÊxÓdËÑÊØfd d d d·ÊÆÉÒÊrÙÝÙd d r

2.디스플레이된 아날로그 화면 조정 패턴으로 자동 조정을 수행합니다.

● 플리커, 화면 위치, 화면 크기를 자동으로 조정하려면,

실행 순서

1. "Screen adjustment pattern files"을 사용하여 Pattern 1을 모니터 전체 화면으로 디스플레이 합니다.

2. 조정 메뉴에서 "Screen"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. "Screen"에서 "Analog Adjustment"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
4. "Analog Adjustment"에서 "Auto Adjustment"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
   플리커, 화면 위치, 화면 크기가 자동 조정 기능으로 수정됩니다.

자동 조정 수행으로도 화면이 올바르게 디스플레이 되지 않는다면,
다음 페이지의 실행 순서에 따라 화면을 조정합니다. 화면이 올바르게 디스플레이 되지 않으면,
"2-4 컬러 조정하기" (페이지 24)를 참고합니다.

3.조정 메뉴에서 “Screen” 을 선택하여 고급 조정을 수행합니다.

클럭, 위상, 위치를 조정합니다.

● 수직 바를 제거하려면,

실행 순서

1. "Screen"에서 "Analog Adjustment"를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
2. "Analog Adjustment"에서 "Clock"을 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
   "Clock" 메뉴가 나타납니다.
3. ▼또는 ▲로 클럭을 조정하여 수직 바를 제거합니다.
   ▼또는 ▲의 조정점을 놓치지 않으려면 천천히 눌러야 합니다.
4. ENTER를 눌러 마칩니다.
   조정 후에도 블러, 플리커, 또는 화면에 바 발생이 계속되면, “플리커 또는 블러 제거"를 수행합니다.

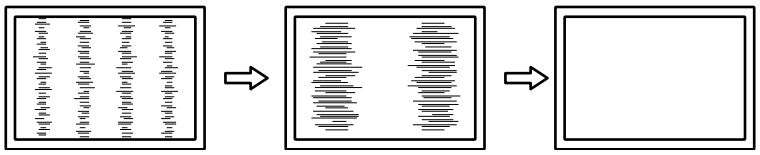

● 플리커 또는 블러를 제거하려면

실행 순서

1. "Screen"에서 "Analog Adjustment"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. "Analog Adjustment"에서 "Phase"를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
   "Phase" 메뉴가 나타납니다.
3. ▼ 또는 ▲로 위상을 조정하여 플리커 또는 블러를 최소화 합니다.
4. ENTER를 눌러 마칩니다.
   조정 후에도 화면에 수직 바가 계속되면, “수직 바 제거하기” 로 되돌아 갑니다.
   (클럭 → 위상 → 위치)

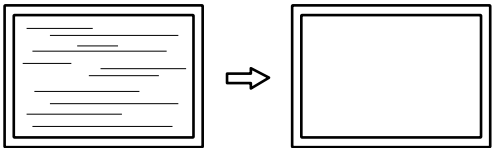

주 의

• PC 또는 그래픽 보드에 따라서 플리커 또는 블러가 삭제되지 않을 수 있습니다.

● 화면 위치를 수정하려면

노 트

•픽셀 수와 픽셀 위치는 LCD 모니터에 고정되어 있으므로, 이미지를 올바르게 디스플레이 하기 위하여 한가지 위치만 제공됩니다. 이미지를 올바른 위치로 이동하려면 위치 조정을 해야 합니다.

실행 순서

1. "Screen"에서 "Analog Adjustment"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. "Analog Adjustment"에서 "Hor.Position" 또는 "Ver.Position" 을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
   "Hor.Position"또는 "Ver.Position" 메뉴가 나타납니다.
3. ▼ 또는 ▲로 위치를 조정합니다.
4. ENTER를 눌러 마칩니다.

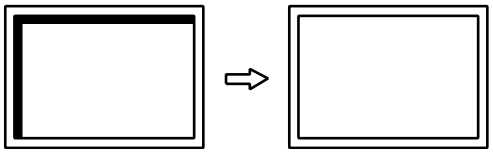

5. Pattern 1을 닫습니다.

4.컬러 그라데이션 조정하기

● 컬러 그라데이션을 자동으로 조정하려면

신호 출력 레벨을 조정하여 모든 컬러 그라데이션 (0 에서 255 까지)을 디스플레이 할 수 있습니다.

실행 순서

1. "Screen adjustment pattern files"를 사용하여 모니터에 Pattern 2를 전체 화면으로 디스플레이 합니다.

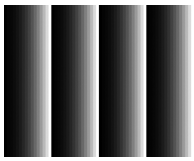

2. 조정 메뉴에서 "Screen"을 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
3. "Screen"에서 "Analog Adjustment"를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
4. "Analog Adjustment"에서 "Range Adjustment"를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
   출력 범위가 자동으로 설정됩니다.
5. Pattern 2를 닫습니다.

2-3. 디스플레이 모드를 선택하기 (컬러 모드)

이 기능을 사용하여 모니터 어플리케이션에 따라 적절한 모드를 용이하게 선택할 수 있습니다.

디스플레이 모드

모드		용도
Standard Mode		모니터의 조정 메뉴를 사용하여 컬러를 조정합니다.
	1-Custom	사용자 선호에 따라 컬러를 설정할 수 있습니다.
	2-Paper	콘트라스트와 색 온도를 낮추어 용지에 인쇄된 것처럼 보이도록 합니다.
	3-Adobe®RGB	Adobe®RGB용 호환 주변기기와의 컬러 매칭에 적합합니다.
	4-sRGB	sRGB용 호환 주변기기와의 컬러 매칭에 적합합니다.
CAL Mode		소프트웨어를 사용하여 모니터의 컬러를 조정합니다.
	5-CAL1 6-CAL2 7-CAL3	"ColorNavigator" 컬러 매니지먼트 소프트웨어와 "ColorNavigator Elements"포토 컬러 매칭 소프트웨어에 의해 조정된 화면을 디스플레이 합니다.

주 의

- ColorNavigator 또는 ColorNavigator Elements를 사용하는 동안 모니터의 기능 작동을 피하십시요.

예:

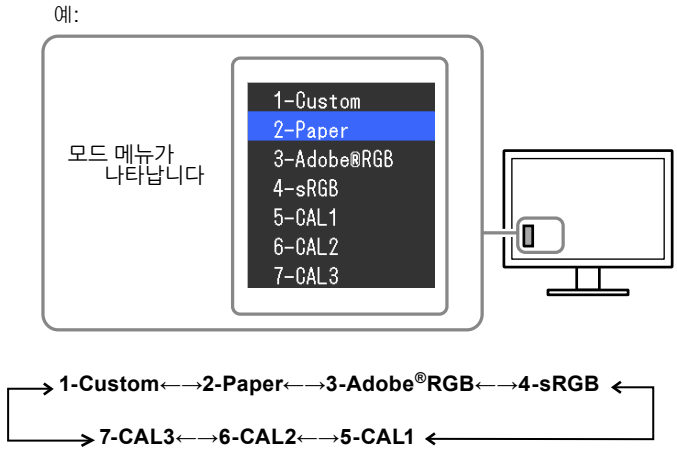

실행 순서

1. MODE를 누릅니다.
   화면 좌측 하단에 모드 메뉴가 나타납니다.
2. MODE 를 누를 때 마다 목록의 모드가 강조 표시됩니다.
   모드 메뉴가 나타나면 ▲ ▼으로 모드를 전환할 수 있습니다.

노 트

- 조정 메뉴와 모드 메뉴를 동시에 나타나게 할 수 없습니다.
- 선택된 특정 모드 사용을 취소할 수 있습니다. "3-2. 사용하지 않는 모드 건너뛰기" (페이지 34).

2-4. 컬러 조정하기

Standard Mode에서 디스플레이 할 때, 조정 메뉴의 “Color” 메뉴에서 각 모드의 개별적인 컬러 조정을 설정하여 저장할 수 있습니다.

주 의

- 전자 부품의 성능은 안정화 되기까지 7분 정도 소요됩니다. 전원을 켜고 나서 7분 이상 기다리고 나서 조정합니다.
- 멀티 모니터를 구성하여 사용하는 경우 모니터 특성 상 동일한 이미지가 모니터 별로 다르게 보일 수 있습니다. 미세 컬러 조정을 하여 컬러 매칭을 수행할 수 있습니다

노 트

- “cd/m^2”, “K” 또는 “%” 로 표시한 값은 참고용 입니다.

● 밝기 조정하기

백라이트 (LCD 백 패널의 광원)의 밝기를 변경하여 화면 밝기를 조정합니다.

설정 범위

50 cd/m^2 에서 300 cd/m^2

실행 순서

1. ▲ ▼를 누릅니다.
   밝기 메뉴가 나타납니다.
2. ▲ ▼ 를 사용하여 조정합니다.
3. ENTER를 눌러 마칩니다.

주 의

- 입력된 값을 설정할 수 없는 경우, 그 값이 붉게 표시됩니다. 그런 경우 값을 변경하십시요.

노 트

- 다른 방법으로 조정 메뉴의 "Color" 아래 "Brightness"를 사용하여 밝기를 조정할 수 있습니다.

● 색 온도 조정하기

색 온도를 조정할 수 있습니다.
색 온도는 보통 "White" 그리고/또는 "Black"의 색조를 숫자값으로 표현하는데 사용합니다.
값은 "K" (Kelvin)으로 표시합니다.
불꽃 온도처럼 낮은 색온도에서 화면이 붉어지고, 높은 색 온도에서는 파란 기운이 보입니다.
개별적인 색 온도 설정 값에 대하여 게인 프리셋 값이 설정됩니다.

설정 범위

설정	용도
4000K에서 10000K	100 K 단위로 색 온도를 지정합니다.
Native	이미지가 모니터의 프리셋 컬러로 디스플레이 됩니다 (게인: RGB 당 100%).
Adobe®RGB	Adobe®RGB에 맞는 색 온도로 변경됩니다.
sRGB	sRGB에 맞는 색 온도로 변경됩니다.
User	게인값이 변경될 때 디스플레이 됩니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Color”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. “Color” 메뉴에서 “Temperature”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼를 사용하여 조정합니다.
4. ENTER를 눌러 조정을 마칩니다.

노 트

• “Gain” 에서 추가 조정을 할 수 있습니다 (“게인 조정하기” (페이지 29)).

● 감마 조정하기

감마를 조정할 수 있습니다. 모니터 밝기는 입력 신호에 따라 다릅니다.
그러나, 편차는 입력 신호에 비례하지 않습니다. 입력 신호와 모니터 밝기 사이의 균형을 유지하는 것을 “Gamma correction”이라 합니다.

설정 범위

설정	용도
1.6에서 2.7	감마값을 설정합니다.
Adobe®RGB	Adobe®RGB에서 정의된 감마 커브를 설정합니다.
sRGB	sRGB에서 정의된 감마 커브를 설정합니다.
Paper	종이에 인쇄된 모양으로 이미지를 디스플레이 합니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Color”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. “Color” 메뉴에서 “Gamma”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼를 사용하여 조정합니다.
4. ENTER를 눌러 조정을 마칩니다.

● 색 영역 설정하기

컬러 재현 영역 (색 영역)을 설정합니다. “Color gamut”은 모니터, 디지털 카메라, 프린터와 같은 디바이스에서 표현할 수 있는 컬러의 범위입니다. 다양한 표준을 정의할 수 있습니다.

설정	용도
Native	모니터 원래의 색 영역으로 이미지를 디스플레이 합니다.
Adobe®RGB	Adobe®RGB에서 정의된 색 영역으로 이미지를 디스플레이 합니다.
sRGB	sRGB에서 정의된 색 영역으로 이미지를 디스플레이 합니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Color”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. “Color” 메뉴에서 “Color Gamut”을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼ 를 사용하여 조정합니다.
4. ENTER를 눌러 조정을 마칩니다.

노 트

• 모니터의 정상적인 색역 밖으로 정의된 색의 영역을 디스플레이 하는 방법을 설정할 수 있습니다.
자세한 내용은 “잘라내기 설정하기” (페이지 28).

● 고급 조정 수행하기

추가로 컬러의 고급 조정을 수행합니다.

색조 조정하기

이 기능으로 색조를 조정합니다.

설정 범위

-100에서 100

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Color”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. “Color” 메뉴에서 “Advanced Settings”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. “Hue”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
4. ▲ ▼ 를 사용하여 조정합니다.
5. ENTER를 눌러 조정을 마칩니다.

주 의

• 이 기능을 사용하면 몇몇 컬러 그라데이션이 제대로 재현되지 않을 수 있습니다.

채도 조정하기

이 기능으로 채도를 조정합니다.

설정 범위

-100에서 100

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Color”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. “Color” 메뉴에서 “Advanced Settings”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. “Saturation”을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
4. ▲ ▼를 사용하여 조정합니다.
5. ENTER를 눌러 조정을 마칩니다.

주 의

• 이 기능을 사용하면 몇몇 컬러 그라데이션이 제대로 재현되지 않을 수 있습니다.

노 트

• 최소값 (-100)은 화면을 모노크롬으로 변경시킵니다.

잘라내기 설정

이 기능으로 (sRGB와 같이)정의된 색 영역의 표준값을 기초로 하는 컬러로 모니터를 디스플레이 하도록 합니다. 모니터의 정상적인 색역 밖으로 정의된 색의 영역을 디스플레이 하는 방법을 설정할 수 있습니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Color”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. “Color” 메뉴에서 “Advanced Settings”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. “Clipping”을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
4. ▲ ▼ 로 "On" 또는 "Off"를 선택합니다.

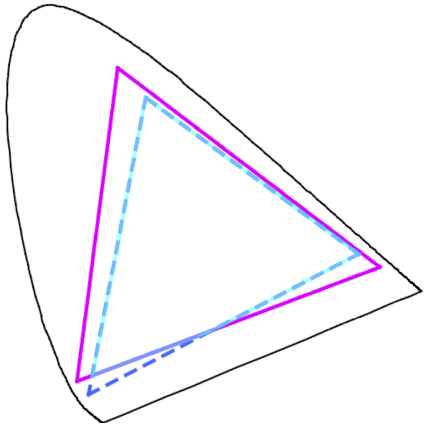

On:
표준값을 기초로 하는 컬러를 디스플레이 합니다. 모니터 색역 밖의 컬러는 잘라내기 됩니다.

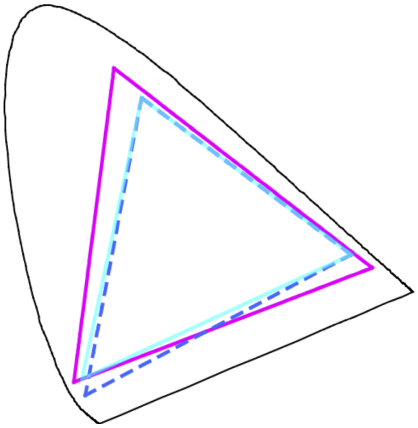

Off:
컬러 정밀도 보다는 컬러 그라데이션을 우선하는 컬러를 디스플레이 합니다. 모니터 색역 밖의 원색 (표의 파란 부분)은 모니터에서 디스플레이 할 수 있는 컬러에 가장 유사한 것들로 조정됩니다.

———	모니터의 색 영역
– – –	표준으로 정의된 색 영역
———	화면에 디스플레이된 색 영역

주 의

- 이것은 이해를 돕기 위한 개념 설명으로 모니터의 실제 색 영역이 디스플레이 되지 않습니다.

5. ENTER를 눌러 조정을 마칩니다.

주 의

- “색 영역 설정하기” (페이지 26)에서 “Native”를 선택한 경우, 이 기능을 사용할 수 없습니다.

게인 조정하기

각 컬러의 구성 요소인 레드, 그린, 블루의 밝기를 게인이라 합니다.
게인을 조정하여 “white”의 색조를 변경할 수 있습니다.

설정 범위

0에서 100%

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Color”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. “Color”에서 “Advanced Settings”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. “Gain”을 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
4. "Red","Green","Blue"에서 조정할 컬러를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
5. ▲ ▼ 를 사용하여 조정합니다.
6. ENTER를 눌러 조정을 마칩니다.

주 의

• 이 기능을 사용하면 몇몇 그라데이션이 제대로 재현되지 않을 수 있습니다.

노 트

• “Temperature” 설정은 이 설정을 무효화시킵니다.
• 게인값은 색 온도 값을 변경시킵니다.
• 게인이 변경되면 색 온도가 "User"로 변경됩니다.

6 가지 컬러 조정하기

6가지 컬러에 대하여 색조, 채도, 밝기를 개별 조정할 수 있습니다: Magenta, Red, Yellow, Green, Cyan, and Blue.

조정 범위

-100에서 100

조정 범위

1. 조정 메뉴에서 “Color”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. “Color”에서 “Advanced Settings”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. “6 Colors”를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
4. "Magenta", "Red","Yellow", "Green","Cyan", "Blue"에서 조정할 컬러를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
5. "Hue","Saturation" 또는 "Lightness"에서 선택하고 ENTER를 누릅니다.
6. ▲ ▼ 를 사용하여 조정합니다.
7. ENTER 를 눌러 조정을 마칩니다.

2-5. 동영상 성능 구성하기

이 기능으로 빠른 동영상에 나타나는 잔상을 줄일 수 있습니다. 반대로 노이즈나 잔상이 보이면, "Overdrive"를 "Off"로 설정합니다.
기본 설정: On

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Screen”을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. “Screen”에서 “Overdrive”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼ 로 "On" 또는 "Off"를 선택합니다.
4. ENTER 를 눌러 조정을 마칩니다.

2-6. 컬러 스페이스 설정하기

입력 신호의 컬러 스페이스를 지정할 수 있습니다. 올바른 컬러가 디스플레이 되지 않으면 “Auto” 외의 것으로 설정해야 합니다.

설정	기능
Auto	입력 신호의 컬러 스페이스가 자동으로 확인됩니다.
YUV 4:2:2	입력 신호의 컬러 스페이스가 YUV 4:2:2 형식으로 전환됩니다.
YUV 4:4:4	입력 신호의 컬러 스페이스가 YUV 4:4:4 형식으로 전환됩니다.
RGB	입력 신호의 컬러 스페이스가 RGB 형식으로 전환됩니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Screen”을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. “Screen” 메뉴에서 "Color Space"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼ 를 사용하여 "Auto", "YUV 4:2:2", "YUV 4:4:4", 또는 "RGB"를 선택합니다.
4. ENTER 를 눌러 조정을 마칩니다.

주 의

- DVI 장치를 모니터의 HDMI 커넥터 포트에 DVI-HDMI 전환 커넥터를 사용하여 연결할 경우 이 설정이 요구됩니다.
- "Auto"로 설정을 하여도, 정확한 컬러가 디스플레이 되지 않을 수 있습니다.

노 트

- DVI 입력의 컬러 스페이스는 RGB 형식으로 전환됩니다
- 입력 신호의 범위를 설정하려면, "2-7. 시그널 출력 범위 확장하기" (페이지 31)를 참고합니다.

2-7. 시그널 출력 범위 확장하기

외장형 디바이스에 따라 모니터에 출력될 비디오 신호의 블랙과 화이트 레벨이 제한될 수 있습니다. 만일 모니터 상에 제한적으로 디스플레이 된다면, 블랙은 흐릿하고, 화이트는 뿌옇고, 콘트라스트도 감소될 것입니다. 모니터의 원래 명암비를 복구하려면, 출력 범위가 이러한 시그널에 맞도록 확장되어야 합니다.

예:

제한된 이미지

확장된 출력 범위의 이미지

● 출력 범위 확장하기

시그널 출력 범위를 0 – 255 까지 확장하여 디스플레이 할 수 있습니다.

설정	기능
On	시그널 출력 범위를 0 - 255 까지 확장하여 디스플레이 할 수 있습니다.
Off	시그널 출력 범위가 확장되지 않습니다.
Auto	모니터에서 입력된 시그널의 밝기를 자동으로 인지하여 적절하게 디스플레이 합니다 (권장 설정).

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Screen”을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. “Screen”에서 "Range Extension"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. “Range Extension”에서 "Range Extension"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
4. ▲ ▼ 로 “On”, “Off” 또는 "Auto"를 선택합니다.

주 의

• DVI 신호가 입력되면, “Auto”를 선택할 수 없습니다.

5. ENTER 를 눌러 조정을 마칩니다.

● 확장할 시그널 출력 범위 선택하기

시그널을 확장하는 방법을 “Super white” 설정에서 “On” 또는 “Off”로 바꾸어 선택할 수 있습니다.

설정	기능
On	출력할 시그널의 출력 범위를 16 - 254에서 0 - 255로 확장합니다.
Off	출력할 시그널의 출력 범위를 16 - 235에서 0 - 255로 확장합니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Screen”을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. “Screen”에서 "Range Extension"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. “Range Extension”에서 "Super White"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
4. ▲ ▼ 로 “On” 또는 “Off”를 선택합니다.
5. ENTER 를 눌러 조정을 마칩니다.

주 의

• “Range Extension”을 “Off”로 바꾸면, 설정을 변경해도 그러한 변경이 적용되지 않습니다.

2-8. HDMI 설정하기

● 노이즈 줄이기

어두운 이미지에서 발생되는 작은 노이즈들이 감소됩니다. 이 기능을 사용하여 이미지의 노이즈와 거친 느낌을 줄일 수 있습니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Screen”을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. “Screen”에서 "HDMI Settings"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. "Noise Reduction"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
4. ▲ ▼로 “On” 또는 “Off”를 선택합니다.
5. ENTER 를 눌러 조정을 마칩니다.

주 의

- Noise Reduction 기능을 사용하면 미세 이미지의 품질이 떨어질 수 있습니다.
- 인터레이스 신호에서 설정값을 변경할 수는 있지만 이 기능은 작동되지 않습니다

제3장 모니터 설정하기

3-1. 조정 메뉴 설정하기

조정 메뉴의 언어, 방향, 디스플레이 위치를 설정할 수 있습니다.

● 언어 선택하기

이 기능으로 조정 메뉴와 메시지에 사용할 언어를 선택할 수 있습니다.

선택 가능한 언어

영어/독일어/프랑스어/스페인어/이탈리아어/스웨덴어/일본어/중국어(간체자)/중국어(번체자)

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Menu Settings”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. "Menu Settings"에서 "Language" 를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼로 언어를 선택합니다.
4. ENTER를 눌러 조정을 마칩니다.

● 방향 설정하기

이 기능으로 조정 메뉴의 방향을 변경할 수 있습니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Menu Settings”를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
2. "Menu Settings"에서 "Orientation"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼ 로 "Landscape" 또는 "Portrait"를 선택합니다.
4. ENTER 를 눌러 조정을 마칩니다.
5. "Portrait"를 선택하면, 모니터를 시계 방향으로 90° 회전합니다.

주 의

- 케이블이 정확하게 연결되었는지 확인합니다.
- 화면을 스탠드 가장 높은 위치로 당기고 윗쪽으로 화면을 기울인 후에 모니터를 회전합니다.

노 트

- "Portrait" 위치에서 모니터를 사용하려면, 포트레이트 모드를 지원하는 그래픽 보드가 필요합니다.
  모니터를 "Portrait" 위치로 놓을 때, 그래픽 보드의 설정도 변경해야 합니다.
  자세한 내용은 그래픽 보드의 사용 설명서를 참고하십시요.

● 조정 메뉴 디스플레이 위치 변경하기

조정 메뉴의 디스플레이 위치를 변경할 수 있습니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Menu Settings”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. "Menu Settings"에서 "Menu Position"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼로 언어를 선택합니다.
4. ENTER를 눌러 조정을 마칩니다.

3-2. 사용하지 않는 모드 건너뛰기

이 기능으로 건너뛰기 할 모드를 선택하거나 선택 해제합니다. 사용되는 것을 미리 막아야 하는 모드가 있다면 이 기능을 사용하십시요.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Tools”를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
2. “Tools”에서 "Mode Skip"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼ 를 사용하여 변경할 모드를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
4. ▲ ▼ 를 사용하여 "-" 또는 "Skip"을 선택합니다.
5. ENTER 를 눌러 조정을 마칩니다.

주 의

• 모든 모드를 “Skip”으로 설정할 수 없습니다. 적어도 하나의 모드를 “-”으로 설정해야 합니다.

노 트

• 사용 가능한 CAL 모드는 공장 출하 시 설정된 각각의 입력 시그널에 따라 다릅니다.

3-3. EIZO 로고 보이기와 숨기기

모니터를 켜면 EIZO 로고가 화면에 나타납니다. EIZO 로고 디스플레이를 보이거나 숨길 수 있습니다.

실행 순서

1. ⏻ 을 눌러 모니터 전원을 차단합니다.
2. MODE를 누르면서 동시에 ⏻ 을 적어도 2초 동안 눌러 모니터 전원을 켭니다.
   “Optional Settings” 메뉴가 나타납니다.
3. "Optional Settings"에서 "Logo"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
4. ▲ ▼ 로 "On" 또는 "Off" 를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
5. ▲ ▼ 로 "Finish"를 선택합니다.
6. ENTER 를 누릅니다.

3-4. 작동 버튼 잠그기

이 기능으로 설정 상태 변경을 방지하기 위하여 잠금 설정을 할 수 있습니다.

실행 순서

1. ⏻ 을 눌러 모니터 전원을 차단합니다.
2. MODE를 누르면서 동시에 ⏻ 을 적어도 2초 동안 눌러 모니터 전원을 켭니다.
   “Optional Settings” 메뉴가 나타납니다.
3. "Optional Settings"에서 "Key Lock"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
4. ▲ ▼ 으로 "Off", "Menu", 또는 "All"을 선택하고 ENTER 를 누릅니다.

설정	잠글 수 있는 버튼
Off (기본 설정)	없음 (모든 버튼 사용 가능)
Menu	ENTER 버튼
All	⏻ 을 제외한 모든 버튼

5. ▲ ▼ 로 "Finish"를 선택합니다.
6. ENTER 를 누릅니다.

3-5. DUE (Digital Uniformity Equalizer) 설정 변경하기

DUE 설정을 변경할 수 있습니다.

설정	기능
Brightness	최대 밝기와 명암비를 변경하지 않고 전체 화면의 밝기와 컬러를 균일하게 만듭니다. 높은 그라데이션 영역의 밝기는 수정되지 않습니다. 이 설정을 선택하여 높은 그라데이션 영역에서 밝기와 콘트라스트 레벨이 균일도 보다 우선하도록 합니다.
Uniformity	전체 화면의 밝기와 컬러를 균일하게 만듭니다. 높은 그라데이션 영역의 밝기도 균일하게 수정됩니다. 이 설정을 선택하여 높은 그라데이션 영역에서 균일도가 밝기와 콘트라스트 레벨 보다 우선하도록 합니다.

주 의

• DUE 설정을 변경하려면, 조정된 모니터 디스플레이를 다시 조정해야 합니다.
ColorNavigator 또는 ColorNavigator Elements를 사용하여 타겟 조정을 수행합니다.
자세한 내용은 ColorNavigator 또는 ColorNavigator Elements 사용 설명서를 참고합니다 (CD-ROM에 수록).

실행 순서

1. ⏻ 을 눌러 모니터 전원을 차단합니다.
2. MODE를 누르면서 동시에 ⏻ 을 적어도 2초 동안 눌러 모니터 전원을 켭니다.
   “Optional Settings” 메뉴가 나타납니다.
3. "Optional Settings"에서 "DUE Priority"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
4. ▲ ▼ 로 "Uniformity" 또는 "Brightness"를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
5. ▲ ▼ 로 "Finish"를 선택합니다.
6. ENTER를 누릅니다.

3-6. 신호 대역폭 설정하기

신호 변화의 주파수와 인식 범위를 전환할 수 있습니다.

주 의

• HDMI로 입력할 때 이 기능을 사용할 수 없습니다.

실행 순서

1. ⏻ 을 눌러 모니터 전원을 차단합니다.
2. MODE 를 누르면서 동시에 ⏻을 적어도 2초 동안 눌러 모니터 전원을 켭니다.
   "Optional Settings" 메뉴가 나타납니다.
3. "Optional Settings"에서 "Signal Selection"을 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
4. ▲또는▼ 로 설정할 입력 신호를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
5. ▲ 또는 ▼ 로 "Normal" 또는 "Wide"를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
6. RETURN 을 두번 누릅니다.
7. ▲ 또는▼ 로 "Finish"를 선택합니다.
8. ENTER 를 누릅니다.

3-7. 기본 설정으로 리셋하기

설정값이 기본 설정으로 리셋됩니다.

주 의

• 리셋 후에는 되돌릴 수 없습니다.

노 트

• 기본 설정에 대하여, “주요한 기본 설정” (페이지 54)를 참고합니다.

● 컬러 조정 리셋하기

설정값이 기본 설정으로 리셋됩니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Color”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. "Color"에서 "Color Reset"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼로 "Execute"을 선택합니다.
4. ENTER를 누릅니다.

● 모든 조정을 기본 설정으로 리셋하기

이 기능은 모든 조정을 기본 설정으로 리셋합니다 ("Optional Settings" 메뉴와 "USB Selection" 제외).

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 "Tools"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. "Tools"에서 "All Reset"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼로 "Execute"을 선택합니다.
4. ENTER를 누릅니다.

제4장 셀프 코렉션

이 제품에는 빌트-인 코렉션 센서가 갖추어져 있습니다. ColorNavigator와 측정 장치, 또는 ColorNavigator Elements를 사용하여 조정된 조건이 유지됩니다.
ColorNavigator 또는 ColorNavigator Elements를 사용하여 셀프 코렉션을 위한 조정 타겟 또는 일정을 미리 설정해두면, 빌트-인 코렉션 센서가 자동으로 정기적인 코렉션을 실행합니다.

주 의

- SelfCorrection을 수행할 때, 코렉션의 자세한 정보를 설정해야 합니다.
  ColorNavigator 또는 ColorNavigator Elements를 사용하여 미리 타겟 값을 설정합니다.
  자세한 내용은 ColorNavigator 또는 ColorNavigator Elements 사용 설명서를 참고합니다 (CD-ROM에 수록).

노 트

- 컴퓨터에서 신호가 입력되지 않아도 SelfCorrection을 실행할 수 있습니다.

4-1. 캘리브레이션 상세 설정

● 셀프 코렉션 일정 설정하기

셀프 코렉션을 수행할 일정을 설정합니다.

설정	기능
Off	셀프 캘리브레이션이 실행되지 않습니다.
Power Save	아래와 같은 조건에서 실행됩니다. • 일정에 설정된 시간이 되었을 때, 모니터가 절전 모드 상태이거나 전원이 차단된 상태일 때. • 일정에 설정된 시간이 경과되었을 때, 모니터가 절전 모드 상태이거나 전원이 차단된 상태일 때.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Tools”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. “Tools”에서 "Mode Skip"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼를 사용하여 변경할 모드를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
4. ▲ ▼를 사용하여 "-" 또는 "Skip"을 선택합니다.
5. ENTER 를 눌러 조정을 마칩니다.

● Standard Mode에서 셀프 코렉션 사용 가능 / 사용 불가 설정하기

셀프 코렉션은 Standard Mode에서 실행할 수 있습니다. 실행 할 때, 색 온도를 조정하여 “Color” 메뉴의 “Color temperature” 설정에 가능한 근접하도록 합니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 "SelfCorrection"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. “SelfCorrection”에서 "Standard Mode"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. "Standard Mode"에서 “SelfCorrection”을 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
4. ▲ ▼를 사용하여 "On" 또는 "Off"를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
5. ENTER 를 눌러 조정을 마칩니다.

● 셀프 코렉션 일정 설정하기

셀프 코렉션을 실행 하거나 소프트웨어 (ColorNavigator 또는 ColorNavigator Elements)를 사용하여 모니터를 조정하고 나서, 다음 번 셀프 캘리브레이션을 실행할 시간을 설정합니다.

설정 범위

50 시간에서 500 시간 (권장: 200 시간)

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 "SelfCorrection"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. “SelfCorrection”에서 "Schedule"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. "Schedule"에서 “Interval”을 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
4. ▲ ▼를 사용하여 시간 간격을 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
5. ENTER 를 눌러 조정을 마칩니다.

노 트

• 컴퓨터에서 신호가 입력되지 않아도 SelfCorrection을 실행할 수 있습니다.

4-2. 셀프 코렉션 실행하기

일정에 상관 없이 셀프 코렉션을 수동으로 실행할 수 있습니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 "SelfCorrection"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. "SelfCorrection"에서 "Execute"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
   빌트-인 코렉션 센서가 활성화 되어 셀프 코렉션이 실행됩니다.

주 의

• “Execute”를 선택하면, 빌트-인 코렉션 센서가 실행되기 전에 에이징이 실행될 것입니다.

제5장 여러 개의 외장형 디바이스 연결하기

이 제품에는 여러 개의 외장형 디바이스 연결 단자가 있어, 이 중 하나를 선택하여 디스플레이 할 수 있습니다.

연결 예제

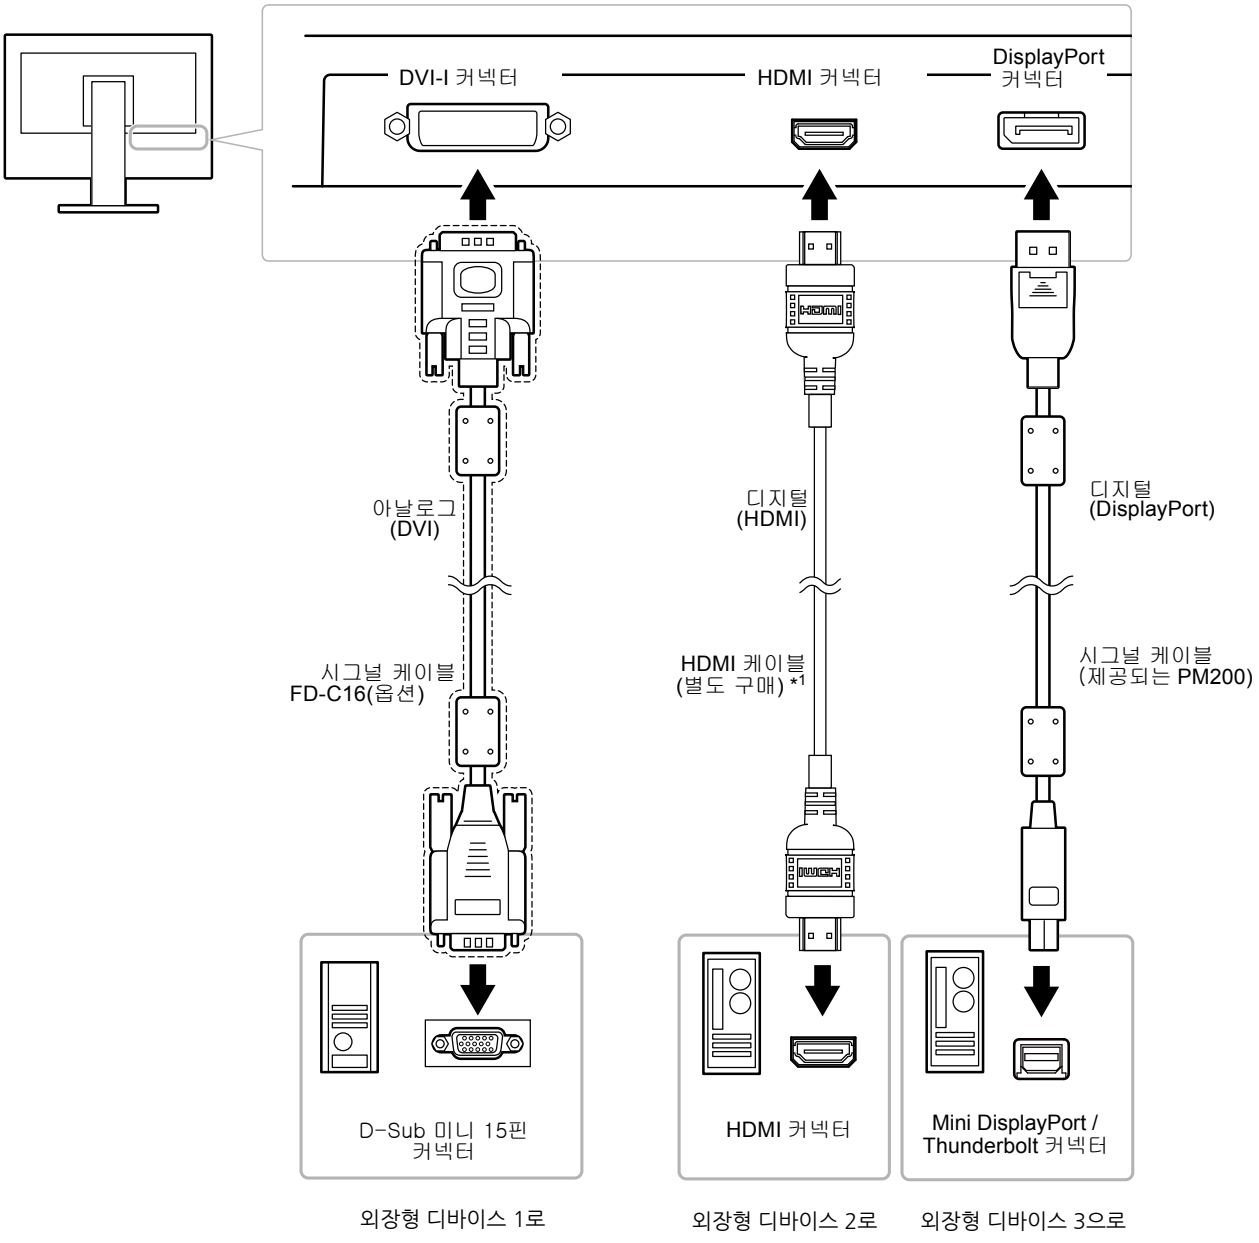

*1 High Speed를 조정할 수 있는 제품을 사용.

5-1. 입력 신호 전환하기

SIGNAL 을 누를 때 마다 입력 신호가 전환됩니다.
신호가 전환되면, 사용 중인 입력 포트 이름이 화면 우측 상단에 표시됩니다.

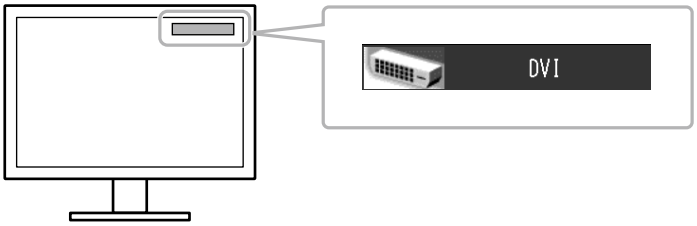

5-2. 입력 신호 선택 설정하기

설정	기능
Auto	모니터에서 커넥터를 통해 입력된 신호를 인식합니다. 외장형 디바이스가 절전 모드 상태에 있는 경우, 모니터에 자동으로 또 다른 신호가 디스플레이 됩니다.
Manual	시그널 입력과 상관 없이 선택된 커넥터의 신호가 모니터에 디스플레이 됩니다. SIGNAL 작동 버튼을 사용하여 디스플레이 할 입력 신호를 선택합니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 "Tools"를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
2. "Tools"에서 "All Reset"을 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
3. ▲ ▼ 로 "Execute"를 선택합니다.
4. ENTER 를 누릅니다.

노 트

• "Input Selection"에서 "Auto"가 선택되면, 모니터의 절전 기능은 모든 외장형 디바이스가 절전 모드에 있을 때만 작동됩니다.

5-3. 사용하지 않는 입력 신호 건너뛰기

이 기능으로 입력 신호를 전환할 때 설정된 입력 신호를 건너 뛸 수 있습니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Tools”를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
2. “Tools”에서 "Mode Skip"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼를 사용하여 변경할 모드를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
4. ▲ ▼를 사용하여 "-" 또는 "Skip"을 선택합니다.
5. ENTER 를 눌러 조정을 마칩니다.

주 의

• 모든 모드를 "Skip"으로 설정할 수 없습니다. 적어도 하나의 모드는 "-"으로 설정해야 합니다.

5-4. USB 포트 자동 전환하기

이 기능으로 한 개의 모니터에 두 대의 PC가 연결된 경우, 입력 신호를 USB 업스트림 포트에 연결할 수 있습니다. 입력 신호가 전환되면 자동으로 USB 포트가 전환됩니다. 두 대의 PC를 사용하여 한 대의 모니터를 캘리브레이션 할 때, USB 케이블을 다시 연결할 필요가 없습니다. 한 대의 모니터에 연결된 마우스나 키보드와 같은 USB 디바이스를 두 대의 PC에서 사용할 수 있습니다.

주 의

- 제품 출하 시에는 USB-2에 캡이 부착됩니다. USB-2를 사용할 때는 캡을 제거하십시요.
- 사용할 USB포트로 전환하려면, 두 개의 USB 케이블이 필요합니다. 케이블을 준비하십시요.
- 메모리와 같은 저장 장치를 모니터에 연결하려면, 설정 변경 전에 그러한 장치물은 제거하십시요. 데이터가 손상되거나 잃어 버릴 수 있습니다.
- 키 보드의 키 배열을 변경할 수 없습니다.

노 트

- "Input Selection" 기능이 "Auto"로 설정된 경우, USB 포트가 입력 신호 변화에 따라 자동 전환됩니다.

- 현재 모니터에 연결된 PC를 사용하여 USB 다운스트림 포트를 사용할 수 있습니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 “Tools”를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
2. “Tools”에서 "USB Selection"을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼ 를 사용하여 입력 신호를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
4. ▲ ▼ 를 사용하여 "USB-1" 또는 "USB-2"를 선택합니다.
5. ENTER 를 눌러 조정을 마칩니다.

제6장 절전 기능

6-1. 절전 기능 설정하기

이 기능으로 모니터에 연결된 외장형 디바이스의 상태에 따라, 모니터의 절전 모드 설정 여부를 지정할 수 있습니다. 모니터가 절전 모드로 전환되면, 화면에 이미지가 디스플레이 되지 않습니다.

주 의

- 주전원 스위치를 끄거나 전원 코드를 빼면 모니터에 대한 전력 공급이 완전히 차단됩니다.
- 모니터가 절전 상태에 있거나 또는 모니터의 전원 버튼이 Off일 때도, USB 다운스트림 포트에 연결된 디바이스들은 여전히 작동됩니다. 그러므로, 모니터 전력 소비량은 절전 모드에서도 연결된 디바이스에 따라 다릅니다.
- 절전 모드 시작 5초 전에 예고 메시지가 모니터에 디스플레이 됩니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 "PowerManager"를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
2. "PowerManager"에서 "Power Save"를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
3. ▲ ▼ 로 "On" 또는 "Off"를 선택합니다.
4. ENTER 를 누릅니다.

절전 시스템

연결된 외장형 디바이스가 PC인 경우

DVI 신호 입력 시

이 모니터는 “DVI DMPM” 표준을 따릅니다.

DisplayPort 신호 입력

이 모니터는 “DisplayPort Standard v1.1a” 를 따릅니다.

PC	모니터	전원 표시등
켜기	작동 모드	블루
절전 모드	절전 모드	오렌지

연결된 외장형 디바이스가 PC가 아닌 경우

외장형 디바이스	모니터	전원 표시등
켜기	작동 모드	블루
절전 모드	절전 모드	오렌지

절전 모드에서 나가기

모니터에 신호가 들어오면, 자동으로 절전 모드를 종료하고 일반 디스플레이 모드로 복구 됩니다.

6-2. 자동 밝기 조정 사용 가능 / 사용 불가 설정하기

Auto EcoView 기능을 사용하여 모니터 전방의 자동 밝기 인식 센서에서 주변 밝기를 인식하여 밝기를 자동으로 편안하게 조정합니다.

주 의

- Auto EcoView 기능을 사용할 때 모니터 하단에 있는 주변 밝기 인식 센서를 가리지 않도록 합니다.
- ColorNavigator 또는 ColorNavigator Elements 를 사용 중인 경우 Auto EcoView는 사용할 수 없습니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 "PowerManager"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. "PowerManager"에서 "Auto EcoView"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼로 "On" 또는 "Off"를 선택합니다.
4. ENTER를 누릅니다.

노 트

- 이러한 이유로, 조정 메뉴에서 "Brightness"를 변경하면, 자동 조정 범위도 변경됩니다.

6-3. 표시등의 밝기 조정

전원 표시등 (블루)의 밝기를 조정할 수 있습니다. (기본값: 4)

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 "PowerManager"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. "PowerManager"에서 ""Indicator"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
3. ▲ ▼로 표시등 밝기를 "Off"하거나 1에서 7 범위 내에서 원하는 대로 선택합니다.
4. ENTER를 누릅니다.

6-4. 절전 수준 확인하기

EcoView 메뉴에서 절전, CO_2 감소, 에코 퍼포먼스의 수준을 확인할 수 있습니다. 에코 퍼포먼스 수준을 나타내는 표시등이 더 많이 켜질 수록, 절전 수준이 더 높습니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 "PowerManager를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. "PowerManager"에서 "EcoView Index"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
   "EcoView Index"가 나타납니다.

노 트

- Power Reduction: 조정된 밝기 값의 결과로 백라이트의 전력 소비가 감소.
  CO_2 reduction: “Power reduction” 값에서 전환됨. 모니터를 1시간 사용했을 때 감소된 CO2 배출 예상치.

* 수치값은 일본 정부 부처에서 정의한 기본 설정 (0.000555 t -CO_2/kWh)을 기초로 계산한 결과로 국가와 연도에 따라 다릅니다.

6-5. DisplayPort 절전 설정

이 기능으로 모니터의 DisplayPort의 전원 설정을 변경할 수 있습니다.

주 의

- "On"으로 설정하면, 시그널이 전환될 때 창의 위치가 변경될 수 있습니다.
  그런 경우 설정을 "Off"로 바꿔야 합니다.

실행 순서

1. ⏻ 을 눌러 모니터를 끕니다
2. MODE 를 누른 상태에서 적어도 2초 동안 ⏻을 눌러 모니터 전원을 켭니다.
   "Optional Settings" 메뉴가 나타납니다.
3. "Optional Settings"에서 "DP Power Save"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
4. ▲ ▼로 "On" 또는 "Off"를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
5. ▲ ▼로 "Finish"를 선택합니다.
6. ENTER 를 누릅니다.

제7장 문제 해결

제시된 해결책을 적용해도 여전히 문제가 계속되면, 씨지코리아에 문의 바랍니다.

7-1. 노 픽쳐

문제	원인과 해결 방법
1. 노 픽쳐 • 전원 지시등이 켜지지 않는다.	• 전원 코드가 적절하게 연결되어 있는지 확인합니다. • ⏻ 을 누릅니다. • 주 전원 스위치를 켭니다. • 주 전원 스위치를 끄고 나서 몇 분후에 다시 켭니다.
• 전원 지시등에 파란불이 들어온다.	• 조정 메뉴에서 "Brightness" 그리고/또는 "Gain"을 높게 조정합니다. ("2-4. 컬러 조정하기" (페이지 24)).
• 전원 지시등에 오렌지색 불이 들어온다.	• SIGNAL 로 입력 신호를 전환합니다. • 마우스 또는 키보드를 작동시킵니다. • PC 전원이 켜져있는지 확인합니다.
• 전원 지시등이 오랜지와 블루로 깜박인다.	• DisplayPort / HDMI를 사용하여 연결하는 디바이스에 문제가 있습니다. 문제를 해결하려면, 모니터 전원을 차단하고, 다시 켭니다. 자세한 내용은 출력 장치의 사용 설명서를 참고합니다.
2. 아래와 같은 메시지가 나타납니다.	모니터의 기능이 정상적으로 작동하여도, 신호 입력이 올바르지 않으면, 이러한 메시지가 나타납니다
• 신호가 입력되지 않으면 아래 메시지가 나타납니다: 예: 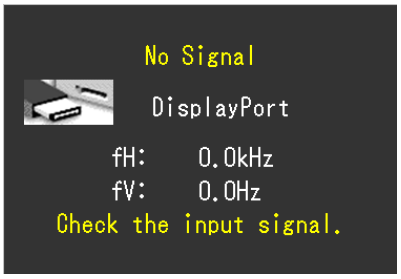 	• 좌측과 같은 메시지가 나타나는 것은 몇몇 PC에서 전원을 켜고 나서 신호가 즉시 출력되지 않기 때문입니다. • PC의 전원이 켜진 상태인지를 확인합니다. • 시그널 케이블이 적절하게 연결되었는지 확인합니다. • SIGNAL로 입력 신호를 전환합니다.
• 입력 신호가 지정된 주파수 범위 밖에 있다는 메시지가 보입니다. (그러한 신호 주파수는 마젠타로 표시됩니다.) 예: 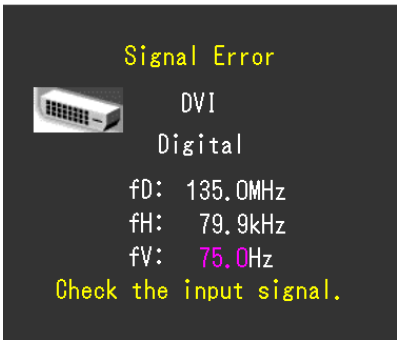 fD: 토트 클럭 fH: 수평 스캔 주파수 fV: 수직 스캔 주파수	• PC가 모니터의 해상도, 수직과 수평 스캔 주파수에 맞도록 구성되었는지 확인합니다 ("2-1. 해상도 설정하기" (페이지 15) 참고). • PC를 재부팅합니다. • 그래픽 보드 유틸리티를 사용하여 적절한 설정을 선택합니다. 자세한 내용은 그래픽 보드 사용 설명서를 참고합니다.

7-2. 이미지 문제 (디지털과 아날로그)

문제	원인과 해결책
1. 화면이 너무 밝거나 어둡다.	• 조정 메뉴에서 “Brightness”를 사용하여 조정합니다. (LCD 모니터의 백라이트는 제한된 제품수명을 가지고 있습니다.) 화면이 어두어지거나 플리커 현상이 발생되면, CGKorea에 문의 바랍니다
2. 문자에 blur 현상이 발생된다.	• PC가 모니터의 해상도와 수직 스캔 주파수에 맞도록 구성되었는지 확인합니다. (“2-1. 지원되는 해상도”(페이지 15))
3. 잔상이 나타난다.	• 잔상은 LCD 모니터의 특성입니다. 장시간 동일한 이미지를 디스플레이 하지 않는 것이 좋습니다. • 화면 보호 기능이나 절전 기능을 사용하여 장시간 동일한 이미지가 디스플레이 하지 않도록 합니다.
4. 화면에 그린/레드/블루/ 화이트 도트 또는 불량 화소가 나타난다.	• 이것은 LCD 패널의 특성으로 불량이 아닙니다.
5. 화면에 간섭 화면 또는 눌린 자국이 나타난다.	• 모니터를 화이트 또는 블랙 화면으로 두면 그러한 증상이 없어질 수 있습니다.
6. 화면에 노이즈가 나타난다.	• 조정 메뉴에서 "Overdrive"를 "Off"로 설정합니다 ("2-5 동영상 성능 구성하기"(페이지 30)). • HDCP 신호가 입력되면, 일반 이미지가 즉시 디스플레이 되지 않을 수 있습니다.
7. 자동 조정 기능이 작동되지 않는다.	• 디지털 신호가 입력될 때 이 기능은 작동되지 않습니다. • 이 기능은 Macintosh와 Winows에서 구동되는 AT-호환 PC에서의 사용을 목적으로 합니다. 이미지가 화면 한 부분에만 디스플레이 되거나 (예, 명령어 프롬프트 창), 블랙 배경 (바탕화면, 등)이 사용 중인 경우 적절하게 작동되지 않습니다. • 이 기능은 그래픽스 카드에 따라서 적절하게 작동하지 않을 수 있습니다.

7-3. 이미지 문제 (디지털)

문제	원인과 해결책
1. (DisplayPort 입력) 윈도우의 디스플레이 위치가 변경된다.	• 신호가 전환될 때, 윈도우 위치가 변경될 수 있습니다. 조정 메뉴에서, “DP Power Save”를 “Off”로 설정합니다 (“6-5. DisplayPort 절전 설정하기” (페이지 44)).
2. (DisplayPort 또는 HDMI 입력) 디스플레이된 컬러가 올바르지 않다.	• 조정 메뉴에서 “Screen” - “Color Space”를 사용하여 조정합니다 (“2-6. 컬러 스페이스 지정하기”(페이지 30)). • HDMI 신호 입력 시, “Signal Format” 설정을 변경합니다 (“시그널 형식 전환하기 (HDMI 신호 입력에만 적용)” (페이지 16)).
3. 이미지가 전체 화면에 디스플레이 되지 않는다.	• “Screen Size” 설정을 변경합니다 (“화면 크기 선택하기” (페이지 17)).

7-4. 이미지 문제 (아날로그)

문제	원인과 해결책
1. 디스플레이 위치가 올바르지 않습니다. 	• 설정 메뉴에서 "Position"을 사용하여 이미지 위치를 수정합니다 ("화면 위치 수정하기" (페이지 21)). • 문제가 지속되면 그래픽보드의 유틸리티를 사용해 봅니다.
2. 수직바가 나타나거나 이미지 한 부분이 떨립니다. 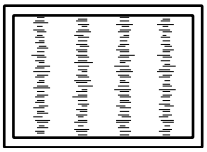 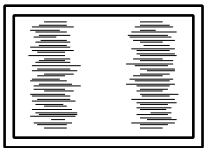	• 설정 메뉴에서 " Clock" 을 사용하여 조정합니다 ("수직바를 제거하려면" (페이지 20)).
3. 전체 화면이 떨리거나 블러 현상이 발생됩니다. 	• 설정 메뉴에서 "Phase"를 사용하여 조정합니다 ("플리커 또는 블러 현상 제거하기" (페이지 21)).

7-5. 다른 문제들

문제	원인과 해결 방법
1. 조정 메뉴가 나타나지 않는다.	• 작동 잠금 기능이 실행 중인 것은 아닌지 확인합니다 (“3-4. 작동 버튼 잠그기” (페이지 34)). • ColorNavigator 또는 ColorNavigator Elements가 실행 중인 경우 작동 버튼이 잠깁니다. 소프트웨어를 종료합니다.
2. 모드 메뉴가 디스플레이 되지 않는다.	• 작동 잠금 기능이 실행 중인 것은 아닌지 확인합니다 (“3-4. 작동 버튼 잠그기” (페이지 34)). • ColorNavigator 또는 ColorNavigator Elements가 실행 중인 경우 작동 버튼이 잠깁니다. 소프트웨어를 종료합니다.
3. USB 케이블로 연결된 모니터가 인식되지 않는다. / 모니터에 연결된 USB 장치가 작동되지 않는다.	• USB 케이블 연결이 올바른지 확인합니다 (“8-2. USB (Universal Serial Bus) 연결하기” (페이지 51)). • 설정 메뉴에서 “USB Selection” 설정을 확인합니다 (“5-4. USB 포트 자동으로 전환하기” (페이지 41)). • USB 포트를 다른 것으로 바꿉니다. USB 포트를 변경하여 PC나 주변 장치가 정상 작동을 한다면, 구입처에 문의하십시요. (자세한 내용은 PC 사용 설명서를 참고합니다). • PC를 재부팅합니다 • PC와 주변기기를 직접 연결하였을 때 주변 기기가 정상 작동한다면, 구입처에 문의하십시요. • PC와 OS가 USB에 호환되는지 확인합니다. (각각의 장치에 대한 USB 호환성은 제조업체에 문의합니다.) • 윈도우 사용 시 PC의 USB용 BIOS 설정을 점검합니다. (자세한 내용은 PC 사용 설명서를 참고합니다.)
4. 오디오 출력이 되지 않는다.	• 이 모델은 HDMI/DisplayPort 오디오 신호를 지원하지 않습니다.

7-6. 빌트-인 코렉션 센서와 셀프 코렉션 문제

문제	원인과 해결 방법
1. 빌트-인 코렉션 센서가 나오지 않는다/ 그대로 있다.	• 주 전원을 끄고 몇 분 후에 다시 켭니다.
2. SelfCorrection이 실행되지 않는다.	• ColorNavigator라이센스가 유효한지 확인합니다. (“ColorNavigator/ColorNavigatorElements" 사용하기” (페이지 11).) • ColorNavigator또는 ColorNavigatorElements를 사용하여 SelfCorrection 타켓을 설정합니다.
3. SelfCorrection 실패	• 에러 코드 목록을 참고합니다. 목록에 없는 에러 코드가 보이면, 씨지코리아에 문의 하랍니다.

에러 코드 목록

에러 코드	설명
0014	• 셀프 코렉션을 재실행합니다. • ColorNavigator또는 ColorNavigator Elements를 사용하여 조정합니다.
0034	• 캘리브레이션 수행 중 빌트-인 코렉션 센서가 나오지 않거나, 측정 중 센서에 빛이 들어간 것일 수 있습니다. • 주 전원을 끄고, 몇 분 기다린 후에 다시 전원을 켭니다. 그리고 나서 셀프 코렉션을 다시 실행합니다.
0050	• 셀프 코렉션을 재실행합니다.
0061	• 빌트-인 코렉션 센서가 나오지 않습니다. • 셀프 코렉션 센서 주위에 이물질이 없는지 확인합니다. • 셀프 코렉션을 재실행합니다.

제8장 참고

8-1. 옵션 암 부착하기

옵션 암 (또는 옵션 스탠드)를 스탠드 부분을 제거하고 부착할 수 있습니다. 제품에 맞는 옵션 암은 씨지코리아에 문의하십시요 (http://www.eizokorea.co.kr).

주 의

- 암이나 스탠드를 부착할 때 사용 설명서의 안내를 숙지하십시요.
- 다른 제조사의 암이나 스탠드를 사용하려면, 먼저 다음 사항을 확인하고 VESA 표준에 부합되는 것을 선택해야합니다.
  - 나사 구멍 사이의 간격: 100 mm × 100 mm
  - 플레이트 두께: 2.6 mm
  - 모니터 (스탠드 제외)와 케이블과 같은 부착물을 포함한 무게를 지탱할 수 있어야 합니다.
- 다른 제조사의 암이나 스탠드를 사용하는 경우, 다음의 스크류 나사를 사용해야 합니다. - 스탠드를 모니터에 고정시키는 스크류 나사.
- 암이나 스탠드를 사용할 때, 다음과 같은 모니터의 기울기 각도를 고려해야 합니다.
  - 업 45°, 다운 45°
- 암이나 스탠드를 부착하고 나서 케이블을 연결합니다.
- 제거된 스탠드를 위 아래로 움직이지 마십시요. 부상을 입거나 디바이스가 손상될 수 있습니다.
- 모니터와 암 또는 스탠드는 무겁습니다. 떨어뜨리면 부상을 입거나 제품이 손상될 수 있습니다.
- 모니터를 포트레이트 모드로 설정할 경우, 모니터 화면을 시계 방향으로 90° 회전합니다.

실행 순서

1. 안정적인 표면에 부드러운 천을 깔고 화면이 아래로 향하도록 LCD 모니터를 내려놓습니다.

2. 스탠드를 제거합니다.
스크류 드라이버를 준비합니다. 유닛과 스탠드를 연결하는 4개의 스크류를 스크류 드라이버를 사용하여 풉니다.

3. 모니터에 암이나 스탠드를 부착합니다.
스크류를 사용하여 모니터를 암이나 스탠드에 안전하게 고정시킵니다.

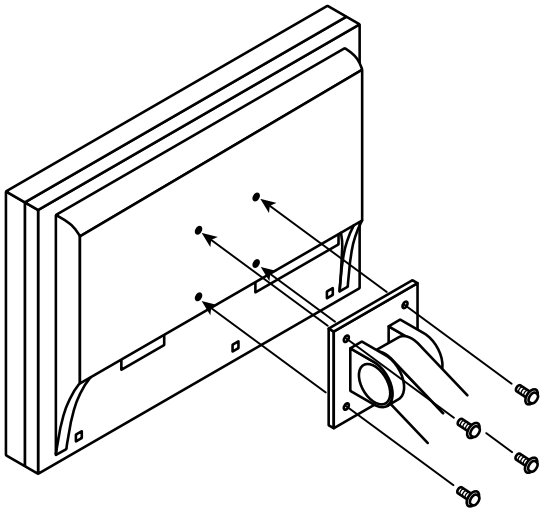

8-2. USB (Universal Serial Bus) 사용하기

이 모니터는 USB 허브를 가지고 있습니다. USB 호환 PC를 연결하면, USB 허브 기능을 하므로, USB 주변 장치에 연결할 수 있습니다.

● 시스템 요건

- PC (USB 호스트 기능을 가진 디바이스 포함), USB 2.0에 호환되는 OS
- USB 케이블

주 의

- 이 모니터는 PC, OS 또는 주변 디바이스에 따라 정상 작동을 하지 않을 수도 있습니다. 주변 디바이스에 대한 USB 호환성은 제조사에게 문의 바랍니다.
- 모니터가 절전 모드 상태 이거나 모니터 전원 버튼을 끈 경우, USB 업스트림 포트와 USB 다운스트림 포트에 연결된 장치가 작동됩니다. 그러므로, 모니터의 전원 소비는 절전 모드라 할지라도 연결된 장치에 따라 다릅니다.
- 모니터의 주 전원이 차단된 경우, USB 업스트림 포트에 연결된 장치는 작동되지 않습니다.

● 실행 순서

1. PC에 모니터를 시그널 케이블로 연결하고, PC 전원을 켭니다.
2. USB 케이블을 사용하여, 컴퓨터의 다운스트림 포트와 모니터의 업스트림 포트 1을 연결합니다.
3. USB 주변 장치를 모니터의 USB 다운스트림 포트에 연결합니다.

노 트

- 기본값으로 USB 업스트림 포트 1이 사용 가능합니다. 두 대의 PC에 연결하려면, "5-4. USB 포트 자동 전환하기" (페이지 41)를 참고합니다.

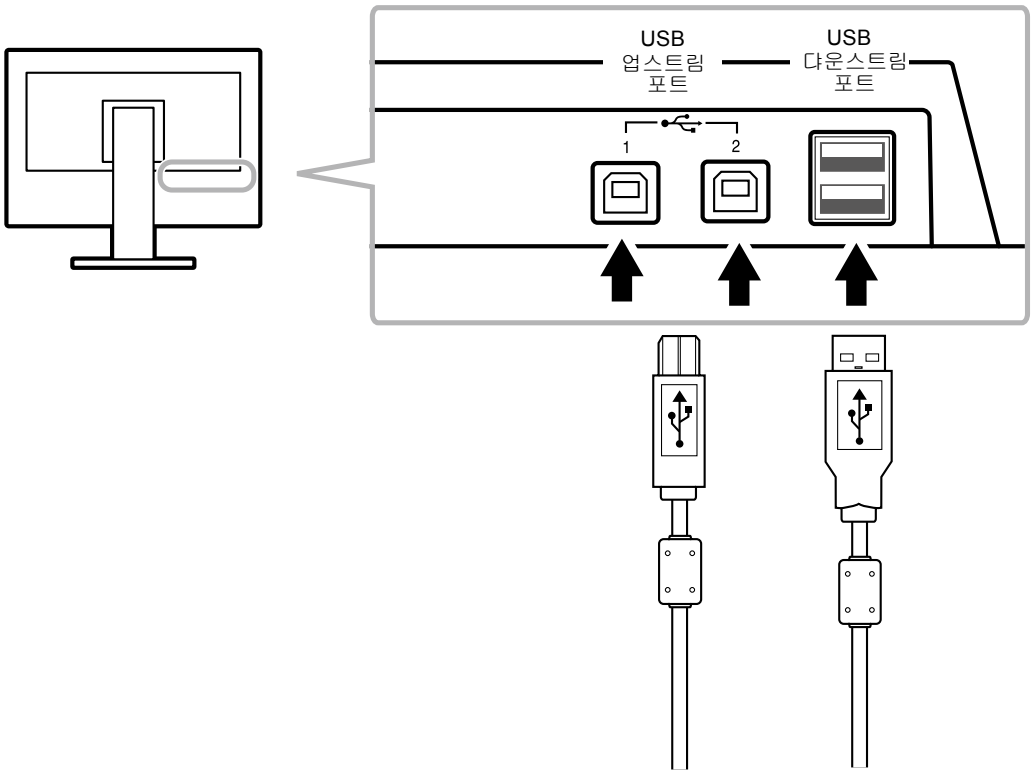

8-3. 모니터 정보 보이기

● 시그널 정보 보이기

이 기능은 현재 디스플레이 중인 입력 신호에 대한 정보를 보여줍니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 "Tools"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. "Tools"에서 "Signal Info"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
   "Signal Info" 가 나타납니다.
   (예제)

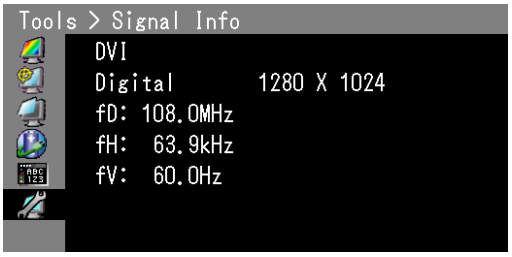

● 모니터 정보 보이기

이 기능은 모니터에 대한 정보를 보여줍니다.

실행 순서

1. 조정 메뉴에서 "Tools"를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
2. "Tools"에서 "Monitor Info"를 선택하고 ENTER 를 누릅니다.
   "Monitor Info"가 나타납니다.
   이 기능은 모델명, 일련번호, 펌웨어 버전, 사용 시간, ColorNavigator 라이센스 상태를 보여줍니다.

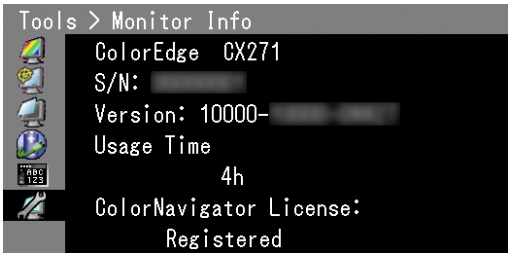

주 의

- 모니터를 새로 구매한 경우에도 공장에서의 검사로 사용 시간이 "0"이 아닐 수 있습니다.
- 모니터 정보 화면에 "ColorNavigator License"가 "Not Registered"라고 표시되면, ColorNavigator라이센스를 구매하여 모니터에 등록해야 합니다.
  라이센스 구매는 씨지코리아로 문의 바랍니다.

8-4. 사양

LCD Panel	Size			61cm (24) format
	Type			Color TFT(IPS)
	Backlight			LED
	Display area (H × V)			518.4mm × 324.0mm (20.4 inch × 12.8 inch)
	Viewing angles			Horizontal: 178˚, vertical: 178˚
	Recommended Brightness			120 cd/m^2 or less (with “Temperature” of between “5000K” to “6500K”)
	Recommended resolution			1920 x 1200
	Contrast ratio			1000 : 1 (When "DUE Priority" setting is "Brightness")
	Dot pitch			0.27 mm × 0.27 mm
	Response time	Black-white-black:		Approx. 12 ms
		Gray-to-gray:		Approx. 7.7 ms (When the Overdrive setting is “On”)
	Color Gamut (typical)	Adobe RGB coverage		99%
		NTSC ratio		110%
Video signal	Input Terminals			DVI-I x 1 (Single Link , applicable to HDCP) HDMI x 1 (Applicable to HDCP) DisplayPort x 1(Applicable to HDCP)
	Dot clock (Max.)			164.5MHz
	Horizontal scan frequency	DVI / DisplayPort		26 kHz - 78 kHz
		HDMI		15 kHz - 78 kHz
	Vertical scan frequency	DVI (digital) / DisplayPort		23.75Hz - 63Hz (non-interlace, 720 x 400: 69 Hz - 71 Hz)
		HDMI		23.75Hz - 61Hz (720 x 400: 69 Hz - 71 Hz)
		DVI (analog)		47.5Hz - 61Hz (non-interlace, 720 x 400: 69 Hz - 71 Hz)
		Frame Synchronous mode	digital	23.75Hz - 30.5Hz 47.5Hz - 61Hz
			analog	47.5Hz - 61Hz
	Max. display color	DisplayPort		Approx. 1073.74 million colors (for 10 bit input)
		HDMI		Approx. 1073.74 million colors (for 10 bit, 12 bit input)
		DVI		Approx. 16.77 million colors
	Plug & Play	DVI / HDMI		VESA DDC2B / EDID structure 1.3
		DisplayPort		VESA DisplayPort / EDID structure 1.4
Power supply				100-120 Vac ±10%, 50/60 Hz 0.9A 200-240 Vac ±10%, 50/60 Hz 0.5A
	Power consumption	Screen display On		81 W or less
		Power saving mode		0.7 W or less (when only the DisplayPort 1 connector is connected, “Input Selection” is set to “Manual”, no USB device is connected, and DP Power Save is set to “On”, the OS entered sleep mode or the monitor’s power off setting activated)
		Power Off		0.5 W or less (when no USB device is connected , DP Power Save is set to “On”)
		Main power Off		0 W
	Power Management	DVI (digital)		DVI DMPM
		DisplayPort		DisplayPort Standard V1.1a
		DVI (analog)		VESA DPM
Physical Specifications	Dimensions (width) × (height) × (depth)	Main unit		575 mm (22.6 inch) × 417 - 545 mm (16.4 - 21.5 inch) × 245.5 mm (9.7 inch) (When Tilt angle is 0°)
		Main unit (without stand)		575mm (22.6 inch) × 398mm (15.7 inch) × 75mm (2.95 inch)
	Net. weight	Main unit		Approx. 9.0kg (19.8 lbs.)
		Main unit (without stand)		Approx. 6.4kg (14.1 lbs.)
	Movable range	Tilt		Up 30°, down 0°
		Swivel		344°
		Height adjustment		128 mm (5.0 inch, When Tilt angle is 0°)
		Rotation:		90° (clockwise)

Environmental conditions	Temperature	Operating	0 ˚C to 35 ˚C (32 ˚F to 95 ˚F)
		Transportation/Storage	-20 ˚C to 60 ˚C (-4 ˚F to 140 ˚F)
	Humidity (R.H, no condensation)	Operating	20% to 80%
		Transportation/Storage	10% to 90%
	Air pressure	Operating	540 hPa to 1060 hPa
		Transportation/Storage	200 hPa to 1060 hPa
USB	Input Terminals		Upstream port × 2, Downstream port × 2
	Standard		USB Specification Revision 2.0
	Supply current		Max. 500mA / 1 port

주요 설정 기본값

Color Mode		Custom
Screen Size	DVI / HDMI(PC signal) / DisplayPort	Full
	HDMI(video: HD signal)	Enlarged
	HDMI(video: SD signal)	Auto
Overdrive		Off
Color Space		Auto
Range Extension	DVI	Off
	DisplayPort / HDMI	Auto
Super White		Off
Noise Reduction		Off
Power Save		On
Auto EcoView		Off
Language		English
Menu Position		Center
Input Selection		Manual
USB Selection		USB-1
Signal Format	HDMI	Video

외관 치수

단위: mm

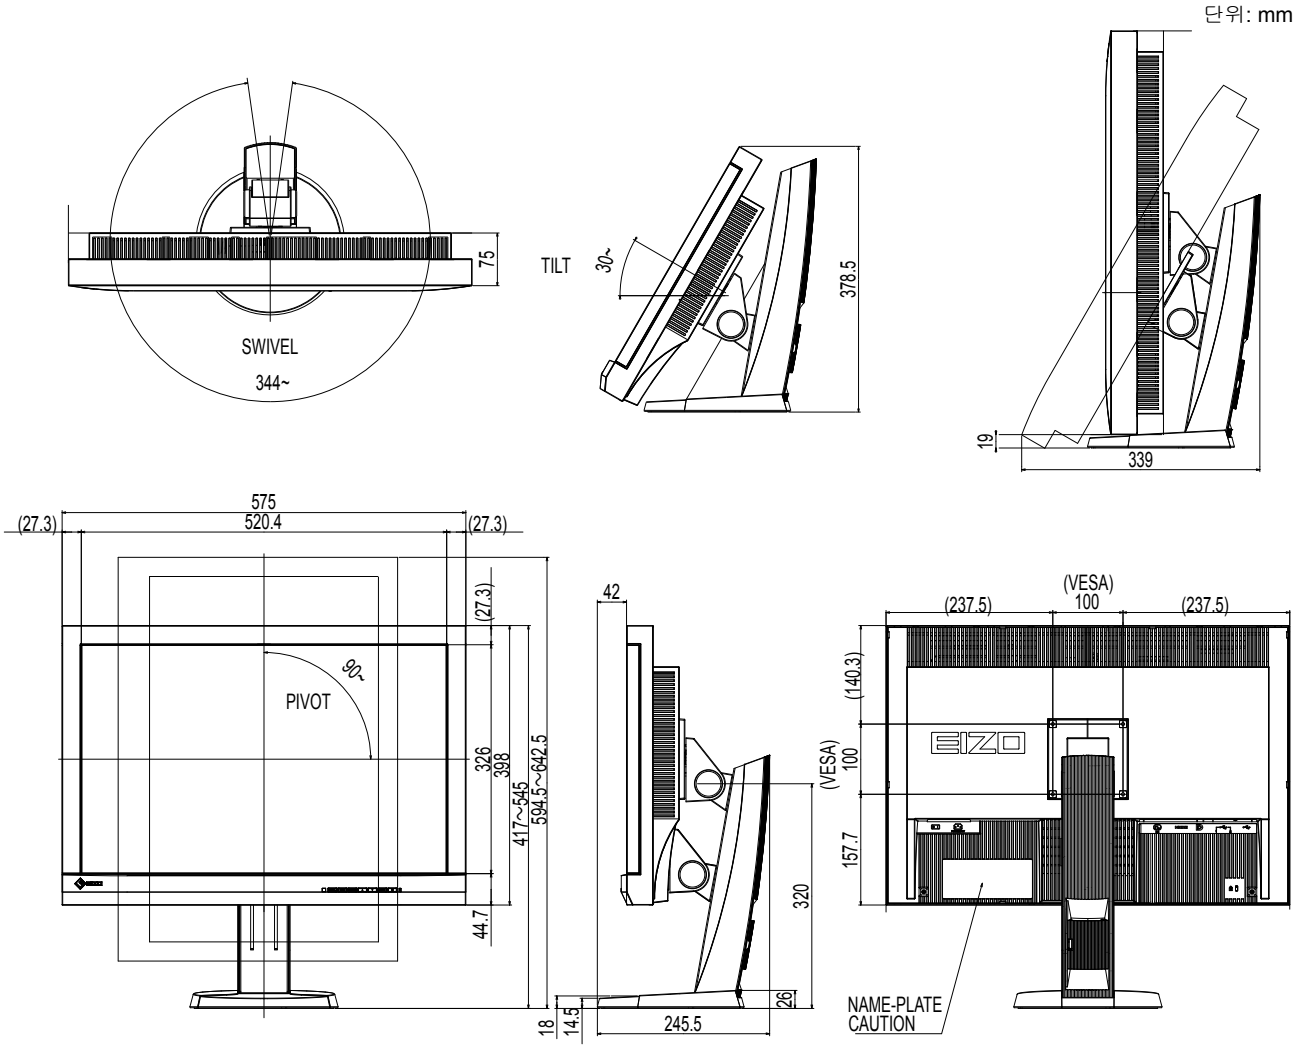

액세서리

클리닝 키트	EIZO “ScreenCleaner”
DVI 시그널 케이블	FD-C16
모니터 후드	CH7

액세서리에 대한 최신 정보는 CGKorea 홈 페이지를 참고 바랍니다. http://www.eizokorea.co.kr

프리셋 타임

공장에서 미리 설정한 아날로그 신호 타이밍은 아래 표와 같습니다.

노 트

- 디스플레이 위치가 연결된 pc에 따라서 벗어날 수도 있습니다. 이것은 조정 메뉴에서 화면 조정을 수행해야 합니다.
- 표에 없는 다른 신호가 입력된 경우, 조정 메뉴를 사용하여 화면을 조정할 수 있습니다. 그러나 조정 후에도 화면 디스플레이가 여전히 올바르지 않을 수 있습니다.
- 인터레이스 신호를 사용하는 경우, 조정 메뉴를 사용하여 화면을 조정하여도 올바르지 않을 수 있습니다.

Resolution	Frequency			Polarity	
	Dot clock: MHz	Horizontal:kHz	Vertical: Hz	**Horizontal**	**Vertical**
640×480	25.18	31.47	59.94	Negative	Negative
720×400	28.32	31.47	70.09	Negative	Positive
800×600	40.00	37.88	60.32	Positive	Positive
1024×768	65.00	48.36	60.00	Negative	Negative
1280×960	108.00	60.00	60.00	Positive	Positive
1280×1024	108.00	63.98	60.02	Positive	Positive
1600×1200	162.00	75.00	60.00	Positive	Positive
1680×1050	146.25	65.29	59.95	Negative	Positive
1680×1050	119.00	64.67	59.88	Positive	Negative
1920×1080	138.50	66.59	59.93	Positive	Negative
1920×1200	154.00	74.04	59.95	Positive	Negative

제9장 용어 정의

Adobe® RGB

Adobe Systems 사에서 1998년 제안한 실용적인 RGB 컬러 스페이스의 정의입니다.
컬러 재현 범위(색 영역)이 sRGB 보다 더 넓어 인쇄 등 많은 영역에 적용하여 사용됩니다.

Clock (클럭)

아날로그 신호 입력 모니터는 아날로그 신호가 이미지 디스플레이를 위하여 디지털 신호로 전환될 때, 사용 중인 그래픽 시스템의 도트 클럭과 동일한 주파수의 컬러를 재현해야 합니다. 이것을 클럭 조정이라 합니다. 클럭 펄스가 정확하게 설정되지 않으면, 수직 바가 화면에 발생합니다.

Color Space (컬러 스페이스)

YUV와 RGB, 등이 있습니다. YUV는 조도 (Y), 블루의 색상 차이 (U), 레드의 색상 차이 (V)를 사용하여 컬러를 표현합니다. RGB는 3가지 색상, 레드 (R), 그린 (G), 블루 (B)의 그라데이션을 사용합니다.

DisplayPort

VESA 규격에 따라 표준화된 이미지 시그널의 인터페이스 표준입니다. 기존의 DVI와 아날로그 인터페이스를 대체하려는 목적으로 개발 되었으며, 고해상도 시그널과 사운드 시그널을 전송할수 있는데, 이는 DVI 에서는 지원되지 않습니다. 또한 10-비트 컬러, 저작권 보호 기술, 긴 케이블 사용, 등을 지원합니다. 표준 사이즈와 미니 사이즈 커넥터가 표준화되어 있습니다.

DVI (Digital Visual Interface)

DVI는 디지털 인터페이스 표준입니다. DVI는 PC의 디지털 데이터를 손실 없이 직접 전송하도록 합니다. 이것은 TMDS 전송 시스템을 채용하였으며 DVI 커넥터가 필요합니다. 두 가지 타입의 DVI 커넥터가 있습니다. 한 가지는 디지털 신호 입력 전용의 DVI-D 커넥터이며, 다른 하나는 디지털과 아날로그 신호 입력 모두에 사용되는 DVI-I 커넥터 입니다.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)

DVI DMPM은 디지털 인터페이스 절전 기능입니다. “Monitor ON (작동 모드)”과 “Active Off (절전 모드)”가 DVI DMPM의 모니터 전원 모드입니다.

Gain (게인)

이것을 사용하여 레드, 그린, 블루 각각의 컬러 파라미터를 조정합니다. LCD 모니터는 빛을 패널 컬러 필터를 통과시켜 컬러를 디스플레이 합니다. 레드, 그린, 블루가 3가지 주요 컬러입니다. 화면의 모든 컬러는 이 세가지 색상을 조합하여 만듭니다. 컬러 톤은 각 컬러 필터를 통하는 빛의 강도 (볼륨)을 조정하여 변경할 수 있습니다.

Gamma (감마)

일반적으로 모니터 밝기는 “Gamma Characteristic”이라 불리는 입력 시그널 레벨과 비선형으로 다양합니다. 감마 값이 작으면 낮은 콘트라스트 이미지가 만들어지고, 감마 값이 크면 콘트라스트가 높아 집니다.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

비디오, 음악 등과 같은 디지털 컨텐츠의 복제를 막기 위해 개발된 디지털 신호 부호 방식. 이것은 출력 측에서 DVI 또는 HDMI 커넥터를 통하여 전송된 디지털 컨텐츠를 암호화했다가 입력 쪽으로 암호를 푸는 방법으로 디지털 컨텐츠를 안전하게 전송하도록 돕습니다. 출력과 입력의 장비 모두 HDCP 시스템에 적용할 수 없으면 디지털 컨텐츠가 재생되지 않습니다.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMI는 디지털 인터페이스 표준으로, 전자 제품 또는 AV 장치를 위하여 개발되었습니다. 이 표준은 PC와 모니터 사이의 연결을 위한 인터페이스 사양 중 하나인 DVI 표준을 기초로 만들었습니다. 영사된 이미지, 사운드, 컨트롤 시그널을 압축하지 않고 하나의 케이블로 전송되도록 합니다.

Overdrive (오버 드라이브)

이 기술은 액정-크리스털 픽셀의 움직이는 시간의 잠재적인 차이를 늘려 응답 속도를 향상시키며, 액정-크리스털 TV 세트와 기타 일반적인 용도로 사용됩니다. 동영상 이미지에서 종종 나타나는 중간 범위의 그라데이션의 응답 속도를 향상시켜 잔상이 거의 없고 윤곽이 뚜렸한 3차원 디스플레이를 제공합니다.

Phase

Phase는 아날로그 신호를 디지털 신호로 전환시키는 샘플링 타이밍을 의미합니다. Phase 조정으로 타이밍을 조정합니다. Phase 조정은 클럭 조정을 올바르게 수행하고 나서 실행하도록 권장합니다.

범위 조정

범위 조정으로 시그널 출력 레벨을 모든 컬러 그라데이션을 디스플레이 하도록 조정합니다. 컬러 조정을 하기 전에 범위 조정을 하도록 권장합니다.

Resolution (해상도)

LCD 패널은 지정된 크기의 픽셀이 수 없이 모여 빛을 내서 이미지를 형성합니다. 이 모니터는 수평 1920 픽셀과 1200 수직 픽셀로 구성됩니다. 1920 x 1200의 해상도에서 모든 픽셀이 전체 화면 (1:1)으로 발광 됩니다.

sRGB (Standard RGB)

주변 기기 (모니터, 프린터, 디지털 카메라, 스캐너 등)의 컬러 재현과 컬러 스페이스의 국제적인 표준. 인터넷의 단순한 컬러 매칭의 형식으로, 컬러는 전송과 수신 장치의 재현과 컬러 스페이스에 가까운 톤으로 디스플레이 됩니다.

Temperature (색 온도)

색 온도란 화이트 컬러 톤을 측정하는 방법으로 일반적으로 Kelvin 값으로 표시됩니다.
불꽃처럼 낮은 온도에서 화면이 붉게 보이고, 높은 온도에서 화면이 파랗게 보입니다.
5000 K: 약간의 붉은 빛이 도는 화이트
6500 K: 일광으로 참조되는 화이트
9300 K: 약간 파란 빛이 도는 화이트

VESA DPM
(Video Electronics Standards Association - Display Power Management)

VESA 사양으로 컴퓨터 모니터의 에너지 효율성을 높였습니다.
이것은 컴퓨터 (그래픽 보드)에서 보낸 신호의 표준화에 관련됩니다.
DPM은 컴퓨터와 모니터 사이에 전송된 신호 상태를 정의합니다.

Appendix

Trademark

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and other countries.

The DisplayPort Compliance Logo and VESA are registered trademarks of the Video Electronics Standards Association.

Acrobat, Adobe, Adobe AIR, and Photoshop are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries.

AMD Athlon and AMD Opteron are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook, and QuickTime are registered trademarks of Apple Inc.

ColorMunki, Eye-One, and X-Rite are registered trademarks or trademarks of X-Rite Incorporated in the United States and/or other countries.

ColorVision and ColorVision Spyder2 are trademarks of DataColor Holding AG in the United States.
Spyder3 and Spyder4 are trademarks of DataColor Holding AG.

ENERGY STAR is a registered trademark of the United States Environmental Protection Agency in the United States and other countries.

GRACoL and IDEAlliance are registered trademarks of International Digital Enterprise Alliance.

NEC is a registered trademark of NEC Corporation.
PC-9801 and PC-9821 are trademarks of NEC Corporation.

NextWindow is a registered trademark of NextWindow Ltd.

Intel, Intel Core, Pentium and Thunderbolt are trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries.

PowerPC is a registered trademark of International Business Machines Corporation.

PlayStation is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc.
PSP and PS3 are trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

RealPlayer is a registered trademark of RealNetworks, Inc.

TouchWare is a trademark of 3M Touch Systems, Inc.

Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server, Xbox and 360 and Internet Explorer are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

YouTube is a registered trademark of Google Inc.

Firefox is a registered trademark of the Mozilla Foundation.

Kensington and MicroSaver are trademarks of ACCO Brands Corporation.

EIZO, the EIZO Logo, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor, and ScreenManager are registered trademarks of EIZO Corporation in Japan and other countries.

ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i•Sound, Screen Administrator, and UniColor Pro are trademarks of EIZO Corporation.

All other company and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

License / Copyright

A round gothic bold bit map font designed by Ricoh is used for the characters displayed on this product.

FCC Declaration of Conformity

For U.S.A. , Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of Conformity

We, the Responsible Party	EIZO Inc.
	5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630
	Phone: (562) 431-5011
declare that the product	Trade name: EIZO
	Model: ColorEdge CX241

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

* Reorient or relocate the receiving antenna.
* Increase the separation between the equipment and receiver.
* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (Enclosed)

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de le classe B est comforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.

b) Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.

c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.

d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).

e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.

f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.

g) Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).

h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 × 1200, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“

LIMITED WARRANTY

LIMITED WARRANTY

EIZO Corporation (hereinafter referred to as "**EIZO**") and distributors authorized by EIZO (hereinafter referred to as the "**Distributors**") warrant, subject to and in accordance with the terms of this limited warranty (hereinafter referred to as the "**Warranty**"), to the original purchaser (hereinafter referred to as the "**Original Purchaser**") who purchased the product specified in this document (hereinafter referred to as the "**Product**") from EIZO or Distributors, that EIZO and Distributors shall, at their sole discretion, either repair or replace the Product at no charge if the Original Purchaser becomes aware within the Warranty Period (defined below) that the Product malfunctions or is damaged in the course of normal use of the Product in accordance with the description in the instruction manual attached to the Product (hereinafter referred to as the "**User's Manual**").

The period of this Warranty is limited to (i) five (5) years from the date of purchase of the Product; or, limited to the expiration of (ii) 30,000 hours of its use of the Product (hereinafter referred to as the "**Warranty Period**"). EIZO and Distributors shall bear no liability or obligation with regard to the Product in relation to the Original Purchaser or any third parties other than as provided under this Warranty.

EIZO and Distributors will cease to hold or store any parts of the Product upon expiration of seven (7) years after the production of such parts is discontinued. In repairing the monitor, EIZO and Distributors will use renewal parts which comply with our QC standards.

The Warranty is valid only in the countries or territories where the Distributors are located. The Warranty does not restrict any legal rights of the Original Purchaser.

Notwithstanding any other provision of this Warranty, EIZO and Distributors shall have no obligation under this Warranty whatsoever in any of the cases as set forth below:

(a) Any defect of the Product caused by freight damage, modification, alteration, abuse, misuse, accident, incorrect installation, disaster, faulty maintenance and/or improper repair by third party other than EIZO and Distributors;

(b) Any incompatibility of the Product due to possible technical innovations and/or regulations;

(c) Any deterioration of the sensor;

(d) Any deterioration of display performance caused by the deterioration of expendable parts such as the LCD panel and/or backlight, etc. (e.g. changes in brightness, changes in brightness uniformity, changes in color, changes in color uniformity, defects in pixels including burnt pixels, etc.);

(e) Any defect of the Product caused by external equipment;

(f) Any defect of the Product on which the original serial number has been altered or removed;

(g) Any normal deterioration of the product, particularly that of consumables, accessories, and/or attachments (e.g. buttons, rotating parts, cables, User's Manual, etc.); and

(h) Any deformation, discoloration, and/or warp of the exterior of the product including that of the surface of the LCD panel.

To obtain service under the Warranty, the Original Purchaser must deliver the Product, freight prepaid, in its original package or other adequate package affording an equal degree of protection, assuming the risk of damage and/or loss in transit, to the local Distributor. The Original Purchaser must present proof of purchase of the Product and the date of such purchase when requesting services under the Warranty.

The Warranty Period for any replaced and/or repaired product under this Warranty shall expire at the end of the original Warranty Period.

EIZO OR DISTRIBUTORS ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO, OR LOSS OF, DATA OR OTHER INFORMATION STORED IN ANY MEDIA OR ANY PART OF ANY PRODUCT RETURNED TO EIZO OR DISTRIBUTORS FOR REPAIR.

EIZO AND DISTRIBUTORS MAKE NO FURTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE PRODUCT AND ITS QUALITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR USE. IN NO EVENT SHALL EIZO OR DISTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGE WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFIT, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR IN ANY CONNECTION WITH THE PRODUCT, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF EIZO OR DISTRIBUTORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS EXCLUSION ALSO INCLUDES ANY LIABILITY WHICH MAY ARISE OUT OF THIRD PARTY CLAIMS AGAINST THE ORIGINAL PURCHASER. THE ESSENCE OF THIS PROVISION IS TO LIMIT THE POTENTIAL LIABILITY OF EIZO AND DISTRIBUTORS ARISING OUT OF THIS LIMITED WARRANTY AND/OR SALES.

BEGRENZTE GARANTIE

EIZO Corporation (im Weiteren als „**EIZO**“ bezeichnet) und die Vertragsimporteure von EIZO (im Weiteren als „**Vertrieb(e)**“ bezeichnet) garantieren dem ursprünglichen Käufer (im Weiteren als „**Erstkäufer**“ bezeichnet), der das in diesem Dokument vorgegebene Produkt (im Weiteren als „**Produkt**“ bezeichnet) von EIZO oder einem Vertrieb erworben hat, gemäß den Bedingungen dieser beschränkten Garantie (im Weiteren als „**Garantie**“ bezeichnet), dass EIZO und der Vertrieb nach eigenem Ermessen das Produkt entweder kostenlos reparieren oder austauschen, falls der Erstkäufer innerhalb der Garantiefrist (weiter unten festgelegt) eine Fehlfunktion bzw. Beschädigung des Produkts feststellt, die während des normalen Gebrauchs des Produkts gemäß den Anweisungen des zum Lieferumfang des Produkts gehörenden Benutzerhandbuchs (im Weiteren als „**Benutzerhandbuch**“ bezeichnet) aufgetreten ist.

Die Dauer der Garantieleistung beträgt (i) fünf (5) Jahre ab dem Erstverkaufsdatum des Produkts oder (ii) 30.000 Betriebsstunden des Produkts (im Weiteren als „**Garantiefrist**“ bezeichnet). EIZO und die Vertriebe übernehmen über den Rahmen dieser Garantie hinaus hinsichtlich des Produkts keinerlei Haftung oder Verpflichtung dem Erstkäufer oder Dritten gegenüber. EIZO und die Vertriebe verpflichten sich, Ersatzteile für das Produkt über einen Zeitraum von sieben (7) Jahren nach Einstellung der Produktion der Ersatzteile zu lagern bzw. anzubieten. EIZO und seine Vertriebspartner verpflichten sich, bei einer etwaigen Reparatur des Monitors ausschließlich Produkte gemäß den EIZO-Qualitätssicherungsstandards zu verwenden.

Diese Garantie gilt nur in Ländern oder Gebieten, in denen sich Vertriebe befinden. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Erstkäufers gegenüber dem Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt.

EIZO und die Vertriebe besitzen im Rahmen dieser Garantie keinerlei Verpflichtung in den folgenden Fällen:

(a) Produktdefekte, die auf Frachtschäden, Modifikation, Nachgestaltung, Missbrauch, Fehlbedienung, Unfälle, unsachgemäße Installation, Naturkatastrophen, fehlerhafte Wartung und/oder unsachgemäße Reparatur durch eine andere Partei als EIZO und die Vertriebe zurückzuführen sind.

(b) Eine Inkompatibilität des Produkts aufgrund von technischen Neuerungen und/oder neuen Bestimmungen, die nach dem Kauf in Kraft treten.

(c) Jegliche Verschlechterung des Sensors.

(d) Jegliche Verschlechterung der Bildschirmleistung, die durch Verschleißteile wie das LCD-Panel und/oder die Hintergrundbeleuchtung usw. hervorgerufen werden (z.B. Veränderungen von Helligkeit oder Helligkeitsverteilung, Veränderungen von Farbe oder Farbverteilung, Pixeldefekte einschließlich von durchgebrannten Pixeln usw.).

(e) Produktdefekte, die durch externe Geräte verursacht werden.

(f) Jeglicher Defekt eines Produkts, dessen ursprüngliche Seriennummer geändert oder entfernt wurde.

(g) Normale Abnutzung des Produkts, insbesondere von Verbrauchsteilen, Zubehörteilen und/oder Beilagen (z.B. Tasten, drehbare Teile, Kabel, Benutzerhandbuch usw.); sowie

(h) Verformungen, Verfärbungen und/oder Verziehungen am Produktäußeren, einschließlich der Oberfläche des LCD-Panels.

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung ist der Erstkäufer verpflichtet, das Produkt auf eigene Kosten und in der Originalverpackung bzw. einer anderen geeigneten Verpackung, die einen gleichwertigen Schutz gegen Transportschäden bietet, an den örtlichen Vertrieb zu übersenden, wobei der Erstkäufer das Transportrisiko gegenüber Schäden und/oder Verlust trägt. Zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Garantieleistung muss der Erstkäufer einen Verkaufsbeleg vorweisen, auf dem das Kaufdatum angegeben ist.

Die Garantiefrist für ein im Rahmen dieser Garantie ausgetauschtes und/oder repariertes Produkt erlischt nach Ablauf der ursprünglichen Garantiefrist.

EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE HAFTEN NICHT FÜR ZERSTÖRTE DATENBESTÄNDE ODER DIE KOSTEN DER WIEDERBESCHAFFUNG DIESER DATENBESTÄNDE AUF JEGLICHEN DATENTRÄGERN ODER TEILEN DES PRODUKTS, DIE IM RAHMEN DER GARANTIE BEI EIZO ODER DEN EIZO-VERTRAGSIMPORTEUREN ZUR REPARATUR EINGEREICHT WURDEN.

EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE GEBEN WEDER EXPLIZITE NOCH IMPLIZITE GARANTIEN IN BEZUG AUF DIESES PRODUKT UND SEINE QUALITÄT, LEISTUNG, VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AUF KEINEN FALL SIND EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE VERANTWORTLICH FÜR JEGLICHE ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, SPEZIELLE, FOLGE- ODER ANDERE SCHÄDEN JEGLICHER ART (EINSCHLIESSLICH OHNE JEDE BEGRENZUNG SCHÄDEN BEZÜGLICH PROFITVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GESCHÄFTSINFORMATION ODER JEGLICHE ANDEREN FINANZIELLEN EINBUSSEN), DIE DURCH DIE VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER DIE UNFÄHIGKEIT ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER IN JEGLICHER BEZIEHUNG MIT DEM PRODUKT, SEI ES BASIEREND AUF VERTRAG, SCHADENSERSATZ, NACHLAESSIGKEIT, STRIKTE HAFTPFLICHT ODER ANDEREN FORDERUNGEN ENTSTEHEN, AUCH WENN EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE IM VORAUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN. DIESER AUSSCHLUSS ENTHÄLT AUCH JEDE HAFTPFLICHT, DIE AUS FORDERUNGEN DRITTER GEGEN DEN ERSTKÄUFER ENTSTEHEN KANN. ZWECK DIESER KLAUSEL IST ES, DIE HAFTUNG VON EIZO UND DEN VERTRIEBEN GEGENÜBER FORDERUNGEN ZU BEGRENZEN, DIE AUS DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE UND/ODER DEM VERKAUF ENTSTEHEN KÖNNEN.

GARANTIE LIMITÉE

EIZO Corporation (ci-après dénommé « **EIZO** ») et les distributeurs autorisés par EIZO (ci-après dénommés « **Distributeurs** »), sous réserve et conformément aux termes de cette garantie limitée (ci-après dénommée « **Garantie** »), garantissent à l'acheteur initial (ci-après dénommé « **Acheteur initial** ») du produit spécifié dans la présente (ci-après dénommé « **Produit** ») acheté auprès d'EIZO ou de Distributeurs agréés EIZO, que EIZO et ses Distributeurs auront pour option de réparer ou remplacer gratuitement le Produit si l'Acheteur initial constate, pendant la Période de garantie (définie ci-dessous), qu'il y a un dysfonctionnement ou que le Produit a subi un dommage dans le cadre d'une utilisation normale du Produit conformément à la description du mode d'emploi qui accompagne le Produit (ci-après dénommé « **Manuel d'utilisation** »).

La période de cette Garantie est limitée à (i) cinq (5) ans à partir de la date d'achat du Produit ; ou, limitée jusqu'à l'expiration de (ii) 30 000 heures d'utilisation du Produit (ci-après dénommée « **Période de Garantie** »). EIZO et ses Distributeurs déclinent toute responsabilité ou obligation concernant ce Produit face à l'Acheteur initial ou à toute autre personne à l'exception de celles stipulées dans la présente Garantie.

EIZO et ses Distributeurs cesseront de tenir ou conserver en stock toute pièce de ce Produit après l'expiration de la période de sept (7) ans suivant l'arrêt de la production de telles pièces. Pour réparer le moniteur, EIZO et ses distributeurs utiliseront des pièces de rechange conformes à nos normes de contrôle qualité.

La Garantie est valable uniquement dans les pays ou les territoires où se trouvent les Distributeurs. La Garantie ne limite aucun des droits reconnus par la loi à l'Acheteur initial.

Nonobstant toute autre clause de cette Garantie, EIZO et ses Distributeurs n'auront d'obligation dans le cadre de cette Garantie pour aucun des cas énumérés ci-dessous :

(a) Tout défaut du Produit résultant de dommages occasionnés lors du transport, d'une modification, d'une altération, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte, d'un désastre, d'un entretien et/ou d'une réparation incorrects effectués par une personne autre que EIZO ou ses Distributeurs ;

(b) Toute incompatibilité du Produit résultant d'améliorations techniques et/ou réglementations possibles ;

(c) Toute détérioration du capteur ;

(d) Toute détérioration des performances d'affichage causée par la détérioration des éléments consommables tels que le panneau LCD et/ou le rétroéclairage, etc. (par exemple des changements de luminosité, des changements de l'uniformité de la luminosité, des modifications de couleur, des changements de l'uniformité des couleurs, des défectuosités de pixels y compris des pixels brûlés, etc.);

(e) Tout défaut du Produit causé par un appareil externe ;

(f) Tout défaut d'un Produit sur lequel le numéro de série original a été altéré ou supprimé ;

(g) Toute détérioration normale du Produit, particulièrement celle des consommables, des accessoires et/ou des pièces reliées au Produit (touches, éléments pivotants, câbles, Manuel d'utilisation etc.), et

(h) Toute déformation, décoloration, et/ou gondolage de l'extérieur du Produit, y compris celle de la surface du panneau LCD.

Pour bénéficier d'un service dans le cadre de cette Garantie, l'Acheteur initial doit renvoyer le Produit port payé, dans son emballage d'origine ou tout autre emballage approprié offrant un degré de protection équivalent, au Distributeur local, et assumera la responsabilité des dommages et/ou perte possibles lors du transport. L'Acheteur initial doit présenter une preuve d'achat du Produit comprenant sa date d'achat pour bénéficier de ce service dans le cadre de la Garantie.

La Période de garantie pour tout Produit remplacé et/ou réparé dans le cadre de cette Garantie expirera à la fin de la Période de garantie initiale.

EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES DE DONNÉES OU D'AUTRES INFORMATIONS STOCKÉES DANS UN MÉDIA QUELCONQUE OU UNE AUTRE PARTIE DU PRODUIT RENVOYÉ À EIZO OU AUX DISTRIBUTEURS POUR RÉPARATION.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE, N'EST OFFERTE PAR EIZO ET SES DISTRIBUTEURS CONCERNANT LE PRODUIT ET SES QUALITÉS, PERFORMANCES, QUALITÉ MARCHANDE OU ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES FORTUITS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INDUITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE PERTE DE PROFIT, D'UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉS, D'UNE PERTE DE DONNÉES COMMERCIALES, OU DE TOUT AUTRE MANQUE À GAGNER) RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU AYANT UN RAPPORT QUELCONQUE AVEC LE PRODUIT, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UN TORT, D'UNE NÉGLIGENCE, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, MÊME SI EIZO OU SES DISTRIBUTEURS ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CETTE LIMITATION INCLUT AUSSI TOUTE RESPONSABILITÉ QUI POURRAIT ÊTRE SOULEVÉE LORS DES RÉCLAMATIONS D'UN TIERS CONTRE L'ACHETEUR INITIAL. L'ESSENCE DE CETTE CLAUSE EST DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ POTENTIELLE DE EIZO ET DE SES DISTRIBUTEURS RÉSULTANT DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ET/OU DES VENTES.

GARANTÍA LIMITADA

EIZO Corporation (en lo sucesivo "**EIZO**") y sus distribuidores autorizados (en lo sucesivo los "**Distribuidores**"), con arreglo y de conformidad con los términos de esta garantía limitada (en lo sucesivo la "**Garantía**"), garantizan al comprador original (en lo sucesivo el "**Comprador original**") que compró el producto especificado en este documento (en lo sucesivo el "**Producto**") a EIZO o a sus Distribuidores, que EIZO y sus Distribuidores, a su propio criterio, repararán o sustituirán el Producto de forma gratuita si el Comprador original detecta dentro del periodo de la Garantía (indicado posteriormente) que el Producto no funciona correctamente o que se ha averiado durante el uso normal del mismo de acuerdo con las indicaciones del manual de instrucciones suministrado con el Producto (en lo sucesivo el "**Manual del usuario**").

El período de validez de esta Garantía está limitado a (i) cinco (5) años a partir de la fecha de compra del Producto o (ii) a 30.000 horas de uso del Producto (en adelante designado como el "**Periodo de Garantía**"). EIZO y sus Distribuidores no tendrán ninguna responsabilidad ni obligación con respecto al Producto para con el Comprador original ni para con terceros que no sean las estipuladas en la presente Garantía.

EIZO y sus Distribuidores no estarán obligados a suministrar cualquier recambio del Producto una vez pasados siete (7) años desde que se deje de fabricar el mismo. Para la reparación del monitor, EIZO y los distribuidores utilizarán repuestos que cumplan con nuestros estándares de control de calidad.

La Garantía es válida sólo en los países y territorios donde están ubicados los Distribuidores. La Garantía no restringe ningún derecho legal del Comprador original.

A pesar de las estipulaciones de esta Garantía, EIZO y sus Distribuidores no tendrán obligación alguna bajo esta Garantía en ninguno de los casos expuestos a continuación:

(a) Cualquier defecto del Producto causado por daños en el transporte, modificación, alteración, abuso, uso incorrecto, accidente, instalación incorrecta, desastre, mantenimiento incorrecto y/o reparación indebida realizada por un tercero que no sea EIZO o sus Distribuidores.

(b) Cualquier incompatibilidad del Producto debida a posibles innovaciones técnicas y/o reglamentaciones.

(c) Cualquier deterioro del sensor.

(d) Cualquier deterioro en el rendimiento de la visualización causado por fallos en las piezas consumibles como el panel LCD y/o la "Backlight", etc. (p. ej. cambios de brillo, cambios de uniformidad del brillo, cambios de color, cambios de uniformidad del color, defectos de píxeles, incluyendo píxeles muertos, etc.).

(e) Cualquier defecto del Producto causado por un equipo externo.

(f) Cualquier defecto del Producto en el que haya sido alterado o borrado el número de serie original.

(g) Cualquier deterioro normal del Producto, y en particular de las piezas consumibles, accesorios y demás (p. ej. botones, piezas giratorias, cables, Manual del usuario, etc.).

(h) Cualquier deformación, decoloración y/o alabeo del exterior del Producto incluida la superficie del panel LCD.

Para obtener servicio en los términos de esta Garantía, el Producto deberá ser enviado por el Comprador original, a su Distribuidor local, con el transporte previamente pagado, en el embalaje original u otro embalaje adecuado que ofrezca el mismo grado de protección, asumiendo el riesgo de daños y/o pérdida del Producto durante el transporte. El Comprador original deberá presentar un comprobante de compra del Producto en el que se refleje la fecha de compra del mismo cuando lo solicite el servicio de Garantía.

El Periodo de garantía para cualquier Producto reemplazado y/o reparado en los términos de esta Garantía expirará al vencer el Periodo de garantía original.

EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO SE RESPONSABILIZAN DE NINGÚN DAÑO O PÉRDIDA QUE PUEDAN SUFRIR LOS DATOS U OTRA INFORMACIÓN ALMACENADA EN CUALQUIER MEDIO O CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO DEVUELTO A EIZO O A LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO PARA SU REPARACIÓN.

EIZO Y LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO OFRECEN NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA NI EXPLÍCITA, CON RESPECTO AL PRODUCTO Y A SU CALIDAD, RENDIMIENTO, COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA CUALQUIER USO EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO SERÁN EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO EMERGENTE, INDIRECTO, ESPECIAL, INHERENTE O CUALQUIERA QUE SEA (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA) QUE SE DERIVE DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO O EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO, YA SEA BASADO EN CONTRATO, POR AGRAVIO, NEGLIGENCIA, ESTRICTA RESPONSABILIDAD O CUALQUIERA QUE SEA, AUN CUANDO SE HAYA ADVERTIDO A EIZO O A LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ESTA EXCLUSIÓN TAMBIÉN ABARCA CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE PUEDA DERIVARSE DE RECLAMACIONES HECHAS POR UN TERCERO CONTRA EL COMPRADOR ORIGINAL. LA ESENCIA DE ESTA ESTIPULACIÓN ES LIMITAR LA RESPONSABILIDAD POTENCIAL DE EIZO Y LOS DISTRIBUIDORES QUE PUDIERA DERIVARSE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA Y/O VENTAS.

GARANZIA LIMITATA

EIZO Corporation (a cui si farà riferimento da qui in poi con "**EIZO**") ed i Distributori autorizzati da EIZO (a cui si farà riferimento da qui in poi con "**Distributori**") garantiscono, secondo i termini di questa garanzia limitata (a cui si farà riferimento da qui in poi con "**Garanzia**") all'acquirente originale (a cui si farà riferimento da qui in poi con "**Acquirente originale**") che ha acquistato il prodotto specificato in questo documento (a cui si farà riferimento da qui in poi con "**Prodotto**") da EIZO o dai suoi Distributori, che EIZO e i distributori, a loro discrezione, ripareranno o sostituiranno il Prodotto senza addebito se l'Acquirente originale trova, entro il periodo della Garanzia (definito sotto), che il Prodotto malfunziona e si è danneggiato nel corso del suo normale utilizzo osservando le indicazioni del manuale di istruzioni allegato al Prodotto (a cui si farà riferimento da qui in poi con "**Manuale utente**").

La presente Garanzia è limitata a (i) cinque (5) anni a partire dalla data d'acquisto del Prodotto o (ii) allo scadere di 30.000 ore d'utilizzo del Prodotto (a cui si farà riferimento da qui in poi con "**Periodo di Garanzia**"). EIZO e i suoi Distributori non si assumono alcuna responsabilità e non hanno alcun obbligo riguardo al Prodotto verso l'Acquirente originale o terzi diversi da quelli relativi a questa Garanzia.

EIZO e i suoi Distributori cesseranno di tenere o di conservare qualsiasi ricambio del Prodotto allo scadere di sette (7) anni dopo che la produzione di tali ricambi è stata terminata. Per la riparazione del monitor, EIZO e i Distributori utilizzeranno parti di ricambio conformi ai nostri standard di controllo della qualità.

La Garanzia è valida soltanto nei paesi dove ci sono i Distributori EIZO. La Garanzia non limita alcun diritto legale dell'Acquirente originale.

Indipendentemente da qualsiasi altra condizione di questa Garanzia, EIZO e i suoi Distributori non avranno alcun obbligo derivante da questa Garanzia in ognuno dei casi elencati di seguito:

(a) Qualsiasi difetto del Prodotto causato da danni di trasporto, modifiche, alterazioni, abusi, usi impropri, incidenti, installazione errata, calamità, manutenzione errata e/o riparazioni improprie eseguite da terze parti che non siano EIZO o i suoi Distributori.

(b) Qualsiasi incompatibilità del Prodotto dovuta a possibili innovazioni tecniche e/o normative.

(c) Qualsiasi deterioramento del sensore.

(d) Qualsiasi deterioramento delle prestazioni dello schermo causato dal deterioramento delle parti consumabili, come il pannello LCD e/o la retroilluminazione, ecc. (per esempio: i cambiamenti di luminosità, cambiamenti di uniformità della luminosità, i cambiamenti di colore, i cambiamenti di uniformità del colore, i difetti dei pixel, inclusi i pixel bruciati, ecc.).

(e) Qualsiasi difetto del Prodotto causato da apparecchiature esterne.

(f) Qualsiasi difetto del Prodotto in cui il numero di serie originale sia stato alterato o rimosso.

(g) Qualsiasi normale deterioramento del Prodotto, in particolar modo nelle sue parti di consumo, accessori, e/o attacchi (per esempio: tasti, parti rotanti, cavi, Manuale dell'utente, ecc.).

(h) Qualsiasi tipo di deformazione, scolorimento, e/o di involucro esterno del Prodotto inclusa la superficie del pannello LCD.

Per ricevere assistenza tecnica con questa Garanzia, l'Acquirente originale deve inviare il Prodotto, con trasporto pre-pagato, nella sua confezione originale o altra confezione adeguata che fornisce un livello analogo di protezione, assumendosi il rischio di danni e/o perdita in transito, al Distributore locale. L'Acquirente originale deve presentare la prova di acquisto che stabilisce la data di acquisto del Prodotto quando richiede servizio sotto Garanzia.

Il Periodo di garanzia per qualsiasi Prodotto sostituito e/o riparato sotto questa Garanzia scade alla fine del Periodo di garanzia originale.

EIZO O I SUOI DISTRIBUTORI NON SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO O PERDITA DI DATI O ALTRE INFORMAZIONI MEMORIZZATI SU QUALSIASI SUPPORTO O QUALSIASI PARTE DI QUALSIASI PRODOTTO INVIATO A EIZO O I SUOI DISTRIBUTORI PER RIPARAZIONI.

EIZO E I SUOI DISTRIBUTORI NON OFFRONO ALCUNA GARANZIA ADDIZIONALE, IMPLICITA O ESPLICITA, RIGUARDO IL PRODOTTO E LA SUA QUALITÀ, PRESTAZIONI, VENDIBILITÀ O APPROPRIATEZZA PER QUALSIASI USO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO EIZO O I DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO ACCIDENTALE, INDIRETTO, SPECIALE, CONSEGUENTE O DI QUALSIASI ALTRA NATURA (INCLUSI, SENZA LIMITI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ, PERDITA DI INFORMAZIONI D'AFFARI O QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA) DERIVANTI DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI USARE IL PRODOTTO O IN QUALSIASI RELAZIONE AL PRODOTTO, SIA SU BASE DI CONTRATTO, TORTO, NEGLIGENZA, STRETTA RESPONSABILITÀ O ALTRIMENTI, ANCHE SE EIZO O I DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SONO STATI AVVERTITI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. QUESTA ESCLUSIONE INCLUDE ANCHE QUALSIASI RESPONSABILITÀ CHE POSSA INSORGERE DA RECLAMI DI TERZI CONTRO L'ACQUIRENTE ORIGINALE. L'ESSENZA DI QUESTO PROVVEDIMENTO È LIMITARE LA RESPONSABILITÀ POTENZIALE DI EIZO E DEI DISTRIBUTORI DERIVANTE DA QUESTA GARANZIA LIMITATA E/O DALLE VENDITE.

BEGRÄNSAD GARANTI

EIZO Corporation (nedan kallat “**EIZO**”) och EIZOs auktoriserade distributörer (nedan kallade “**Distributörer**”) garanterar i enlighet med villkoren i denna begränsade garanti (nedan kallad “**Garantin**”) den ursprunglige köparen (nedan kallad den “**Ursprunglige köparen**”) som köpte den i dokumentet specificerade produkten (nedan kallad “**Produkten**”) från EIZO eller Distributörer, att EIZO eller Distributörer enligt eget gottfinnande kostnadsfritt antingen reparera eller byta ut den defekta Produkten om den Ursprunglige köparen inom Garantiperioden (definieras nedan) upptäcker att Produkten fungerar felaktigt eller skadas under normal användning av Produkten i enlighet med beskrivningen i bruksanvisningen (nedan kallad “**Bruksanvisning**”).

Giltighetsperioden för denna garanti är begränsad till (i) fem (5) år från datumet för Produktens inköp eller, om detta inträffar tidigare, begränsat till utlöpandet av (ii) 30 000 timmars användning av Produkten (häri kallad “**Garantiperioden**”). EIZO och Distributörer ska inte under några villkor ha något annat ansvar än vad som anges i denna garanti gällande Produkten i relation till den Ursprunglige köparen eller tredje part.

EIZO och Distributörer kommer att upphöra med lagerhållning av Produktens delar efter sju (7) år efter att produktionen av dessa delar upphört. Nät skärmen repareras använder EIZO och distributörer reservdelar som uppfyller våra kvalitetsstandarder.

Garantin är endast giltig i de länder där det finns Distributörer. Garantin begränsar inte några av den Ursprunglige köparens lagstadgade rättigheter.

Oavsett andra villkor i denna garanti ska inte EIZO Distributörer under några villkor ha något ansvar i något av de fall som beskrivs nedan:

(a) När någon bristfällighet hos Produkten kan härledas till att ha uppstått vid frakt, modifiering, ändring, felaktigt handhavande, olycka, felaktig installation, katastrof, felaktigt underhåll och/eller felaktig reparation utförd av tredje part annan än EIZO och Distributörer.

(b) Alla former av inkompatibilitet hos Produkten på grund av möjliga tekniska innovationer och/eller bestämmelser.

(c) Alla försämringar av sensorn.

(d) Alla försämringar av bildens prestanda beroende på förbrukningsdelar så som LCD-panel och/eller bakgrundsbelysning etc. (t.ex. ändringar i ljusstyrka, jämnhet i ljusstyrka, färg, färgjämnhet, defekta pixlar och/eller fast lysande pixlar etc.).

(e) Alla defekter hos Produkten som orsakats av extern utrustning.

(f) Alla defekter hos Produkten på vilken det ursprungliga serienumret har ändrats eller avlägsnats.

(g) All normal försämring av Produkten, speciellt förbrukningsartiklar, tillbehör och/eller yttre delar (t.ex. knappar, roterande delar, kablar, Bruksanvisningen etc.).

(h) Varje deformation, missfärgning och/eller skevhet av Produktens yttre inklusive ytan på LCD-panelen.

För att erhålla service under denna garanti måste den Ursprunglige köparen (med hänseende till risken för skada och/eller förlust under transport) leverera Produkten till närmaste Distributör med förebetald frakt, i dess ursprungliga förpackning eller annan fullgod förpackning som ger likvärdigt skydd. Den Ursprunglige köparen måste kunna visa inköpsbevis för Produkten som klargör Produktens inköpsdatum vid begäran av garantiservice.

Garantiperioden för alla utbytta och/eller reparerade produkter under denna garanti skall upphöra vid utgången av den ursprungliga Garantiperioden.

EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON FORM AV SKADA ELLER FÖRLUST AV DATA ELLER ANNAN INFORMATION SOM HAR LAGRATS I NÅGON FORM AV MEDIA ELLER ANNAN DEL AV NÅGON PRODUKT SOM HAR RETURNERATS TILL EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER FÖR REPARATION.

EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNA GARANTERAR INGET, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, VAD BETRÄFFAR PRODUKTEN OCH DESS KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGON FORM AV SPECIELL ANVÄNDNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST UNDERORDNADE, INDIREKTA, SPECIELLA, DÄRAV FÖLJANDE ELLER ÖVRIGA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV INKOMST, AVBRUTEN AFFÄRSRÖRELSE, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER ANNAN SÄRSKILD FÖRLUST) SOM UPPSTÅTT SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER I NÅGON FORM AV ANSLUTNING TILL PRODUKTERNA, VARE SIG DETTA GRUNDAS PÅ KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING, FÖRSUMLIGHET, ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, ÄVEN OM EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA HAR INFORMERATS BETRÄFFANDE MÖJLIGHET ATT SÅDANA SKADOR FÖRELIGGER. DETTA UNDANTAG OMFATTAR ÄVEN ALL FORM AV ANSVARSSKYLDIGHET SOM KAN UPPSTÅ GENOM EN TREDJE PARTS ANSPRÅK GENTEMOT DEN URSPRUNGLIGE KÖPAREN. GRUNDBESTÅNDSDELEN I BESTÄMMELSEN ÄR ATT BEGRÄNSA DET EVENTUELLA ANSVARSTAGANDET FÖR EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNA SOM KAN UPPSTÅ GENOM DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OCH/ELLER FÖRSÄLJNING.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η EIZO Corporation (στο εξής «**EIZO**») και οι διανομείς που εξουσιοδοτεί η EIZO (στο εξής «**Διανομείς**») παρέχουν εγγύηση, υποκείμενη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας περιορισμένης εγγύησης (στο εξής «**Εγγύηση**»), στον αρχικό αγοραστή (στο εξής «**Αρχικός Αγοραστής**») ο οποίος αγόρασε το προϊόν που καθορίζεται στο παρόν έγγραφο (στο εξής «**Προϊόν**») από την EIZO ή τους Διανομείς, η οποία εξασφαλίζει ότι η EIZO και οι Διανομείς, σύμφωνα με τη διακριτή ευχέρειά τους, είτε θα επισκευάσουν είτε θα αντικαταστήσουν το Προϊόν χωρίς χρέωση εάν ο Αρχικός Αγοραστής αντιληφθεί εντός της Περιόδου Εγγύησης (ορίζεται κατωτέρω) ότι το Προϊόν δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης του Προϊόντος σύμφωνα με την περιγραφή στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το Προϊόν (στο εξής «**Εγχειρίδιο Χρήστη**»).

Η περίοδος της παρούσας Εγγύησης είναι (i) πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος, ή, στη λήξη των (ii) 30.000 ωρών χρήσης του Προϊόντος (στο εξής «**Περίοδος Εγγύησης**»). Η EIZO και οι Διανομείς δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά το Προϊόν σε σχέση με τον Αρχικό Αγοραστή ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε άλλη ευθύνη διαφορετική από αυτήν που παρέχεται στην παρούσα Εγγύηση.

Η EIZO και οι Διανομείς θα παύσουν να διατηρούν ή να αποθηκεύουν τυχόν εξαρτήματα του Προϊόντος κατόπιν της λήξης των επτά (7) ετών μετά τη διακοπή της παραγωγής τέτοιων εξαρτημάτων. Κατά την επισκευή της οθόνης, η EIZO και οι Διανομείς θα χρησιμοποιήσουν ανταλλακτικά επισκευής που συμμορφώνονται με τα πρότυπά μας για τη Διασφάλιση Ποιότητας.

Η Εγγύηση ισχύει μόνο σε χώρες ή περιοχές όπου βρίσκονται οι Διανομείς. Η Εγγύηση δεν περιορίζει οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματα του Αρχικού Αγοραστή.

Λαμβανομένης υπόψη κάθε διάταξης της παρούσας Εγγύησης, η EIZO και οι Διανομείς δεν θα έχουν καμία απολύτως υποχρέωση σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που διατυπώνονται κατωτέρω:

(α) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από ζημιά κατά τη μεταφορά, τροποποίηση, αλλαγή, κατάχρηση, λανθασμένη χρήση, ατύχημα, λανθασμένη εγκατάσταση, καταστροφή, εσφαλμένη συντήρηση ή/και λανθασμένη επισκευή από τρίτο μέρος εκτός της EIZO και των Διανομέων,

(β) Τυχόν ασυμβατότητα του Προϊόντος λόγω πιθανών τεχνικών καινοτομιών ή/και κανονισμών,

(γ) Τυχόν επιδείνωση του αισθητήρα,

(δ) Τυχόν επιδείνωση της απόδοσης οθόνης που προκαλείται από τη φθορά αναλώσιμων εξαρτημάτων όπως της οθόνης LCD ή/και του φωτός υποβάθρου, κτλ. (π.χ. αλλαγές στη φωτεινότητα, αλλαγές στην ομοιομορφία φωτεινότητας, αλλαγές στο χρώμα, αλλαγές στην ομοιομορφία χρώματος, ελαττώματα σε pixel περιλαμβανομένων των καμένων pixel, κτλ.),

(ε) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από εξωτερικό εξοπλισμό,

(στ) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος στο οποίο έχει τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί ο γνήσιος αριθμός σειράς,

(ζ) Τυχόν φυσιολογική φθορά του προϊόντος, ιδιαίτερα αυτής των αναλώσιμων, των αξεσουάρ ή/και των προσαρτημάτων (π.χ. κουμπιά, περιστρεφόμενα μέρη, καλώδια, Εγχειρίδιο Χρήστη, κτλ.), και

(η) Τυχόν παραμόρφωση, αποχρωματισμό ή/και διαστρέβλωση του εξωτερικού μέρους του προϊόντος, περιλαμβανομένης της επιφάνειας της οθόνης LCD.

Ο Αρχικός Αγοραστής για να δικαιούται υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με την Εγγύηση, θα πρέπει να παραδώσει το Προϊόν, με πληρωμένα τα μεταφορικά έξοδα, στην αρχική του συσκευασία ή σε άλλη επαρκή συσκευασία με ισότιμο βαθμό προστασίας, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο βλάβης ή/και απώλειας κατά τη μεταφορά, στον τοπικό Διανομέα. Ο Αρχικός Αγοραστής όταν ζητά υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με την Εγγύηση, θα πρέπει να προσκομίζει την απόδειξη αγοράς του Προϊόντος και την ημερομηνία της αγοράς.

Η Περίοδος Εγγύησης για οποιοδήποτε αντικατεστημένο ή/και επισκευασμένο προϊόν σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση λήγει στο τέλος της αρχικής Περιόδου Εγγύησης.

Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ EIZO Ή ΣΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.

Η EIZO ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΥΧΑΙΑ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ Ή ΑΛΛΗ ΒΛΑΒΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΒΛΑΒΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΒΛΑΒΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΕΙΔΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΕΑΝ Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EIZO ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

EIZO Corporation (называемая в дальнейшем “**EIZO**”) и авторизированные EIZO дистрибуторы (называемые в дальнейшем “**Дистрибуторы**”) гарантируют, в соответствии с условиями и пунктами этой ограниченной гарантии (называемой в дальнейшем “**Гарантия**”), первичному покупателю (называемому в дальнейшем “**Первоначальный покупатель**”), который приобрел у EIZO или Дистрибуторов продукт, указанный в этом документе (называемый в дальнейшем “**Продукт**”), что EIZO или Дистрибуторы на свое усмотрение либо бесплатно отремонтируют, либо бесплатно заменят Продукт, если Первоначальный покупатель признает в пределах Гарантийного срока (определенного ниже), что Продукт неисправен или он поврежден процессе нормального использования продукта в соответствии с описанием в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к Продукту (называемой в дальнейшем “**Руководство пользователя**”).

Гарантийный период ограничен сроком (i) пять (5) лет от даты приобретения Продукта или ограничен сроком (ii) 30 000 часов использования Продукта (называемый в дальнейшем “**Гарантийный период**”). EIZO и Дистрибуторы не несут никакой ответственности и не берут обязательств относительно Продукта по отношению к Первоначальному покупателю или по отношению к любым третьим сторонам, кроме обязательств, оговоренных в этой Гарантии.

EIZO и Дистрибуторы прекратят хранение или складирование любых деталей Продукта по истечении семи (7) лет после прекращения производства таких деталей. В случае ремонта монитора EIZO и Дистрибьюторы будут использовать запчасти, которые соответствуют нашим стандартам QC (контроль качества).

Гарантия действительна только в странах или регионах, где расположены Дистрибуторы. Гарантия не ограничивает никакие законные права Первоначального покупателя.

Несмотря на другие условия этой Гарантии EIZO и Дистрибуторы не несут никаких обязательств согласно этой Гарантии в любом из перечисленных ниже случаев:

(а) Любые дефекты Продукта, вызванные повреждениями при перевозке, модификацией, изменением, неправильным обращением, неправильным использованием, авариями, неправильной установкой, стихийными бедствиями, неправильным уходом и/или неправильным ремонтом третьей стороной, отличной от EIZO или Дистрибуторов;

(б) Любые несовместимости Продукта из-за технических усовершенствований и/или изменения технических норм;

(в) Любое повреждение датчика;

(г) Любые ухудшения работы дисплея, вызванные изнашиванием невосстановимых частей, таких как панель ЖКД и/или подсветка и т.д. (например, изменение в яркости, изменение в равномерности яркости, изменение в цветности, изменение в равномерности цветности, изменение в пикселах, включая выгоревшие пикселы и т.д.);

(д) Любые дефекты Продукта, вызванные внешним оборудованием;

(е) Любые дефекты Продукта, при которых оригинальный серийный номер был изменен или удален;

(ж) Любые естественные ухудшения продукта, в частности, вызванные износом расходных частей, принадлежностей и/или приспособлений (например, кнопок, вращающихся частей, кабелей, Руководства пользователя и т.д.); и

(з) Любые деформации, изменения цвета и/или коробления внешней поверхности продукта, включая поверхность панели ЖКД.

Чтобы получить техническое обслуживание в рамках Гарантии, Первоначальный покупатель должен доставить Продукт местному Дистрибутору, оплатив перевозку, в его оригинальной упаковке или в другой соответствующей упаковке, обеспечивающей равноценную степень защиты, принимая во внимание риск повреждения и/или утерю при транспортировке. При запросе технического обслуживания в рамках Гарантии Первоначальный покупатель должен предоставить свидетельство покупки продукта и даты покупки.

Гарантийный период для любого замененного и/или отремонтированного продукта в рамках Гарантии истекает в конце завершения срока действия оригинального Гарантийного периода.

EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ХРАНЯЩИХСЯ НА КАКИХ-ЛИБО НОСИТЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ НА ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЧАСТЯХ ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ВОЗВРАЩЕН EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРАМ ДЛЯ РЕМОНТА.

EIZO И ДИСТРИБУТОРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДУКТА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТОВАРНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ПОБОЧНЫЙ ИЛИ ИНОЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, УЩЕРБ ИЗ-ЗА НЕПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ, ПРЕРЫВАНИЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ), ВОЗНИКШИЙ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СВЯЗИ С ПРОДУКТОМ, ЛИБО ОСНОВАННЫЙ НА КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, НЕБРЕЖНОСТИ, ПРИЧИНЕНИЯ УЩЕРБА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ ИЛИ ЧЕМ-ЛИБО ЕЩЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРЕБОВАНИЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ В ОТНОШЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ. СУЩЕСТВОМ ЭТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EIZO И ДИСТРИБУТОРОВ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ИЗ-ЗА ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ И/ИЛИ ПРОДАЖ.

有限责任保证书

EIZO Corporation（以下简称“**EIZO**”）和 EIZO 授权的经销商（以下简称“**经销商**”），接受并依照本有限责任保证书（以下简称“**保证书**”）之条款，向从 EIZO 和经销商购买本文中所规定产品（以下简称“**产品**”）的原买方（以下称“**原买方**”）提供保证 ：在保证期内（规定如下），如果原买方发现按本产品所附使用说明书（以下简称“**用户手册**”）所述方式正常使用本产品过程中，本产品出现故障或损坏，EIZO 和经销商根据其独自的判断免费修理或更换该产品。

本保证期限定为(i)自本产品购买之日起的五(5)年期间或限定为到达(ii)使用本产品 3 万小时的期限(以下简称“**保证期限**”)。EIZO 和经销商将不向原买方或任何第三方承担本保证书所规定之外的与本产品有关的任何责任或义务。

本产品的任何部件停产七 (7) 年后，EIZO 和经销商将不再保留或保管任何这类部件。维修显示器时，EIZO 与经销商将使用符合我方质量控制标准的替换零件。

本保证书仅对于设有经销商的国家或地区有效。本保证书并不限定原买方的任何法律权利。

无论本保证书的任何其他条款如何规定，对于任何下列情况之一，EIZO 和经销商将不承担本保证书规定责任 ：

(a) 由于运输损害、改装、改动、滥用、误用、意外事故、错误安装、灾害、维护不善和 / 或由除 EIZO 和经销商以外的第三方进行不适当的修理造成本产品的任何故障。

(b) 由于可能发生的技术变更和 / 或调整造成本产品的任何不兼容性。

(c) 传感器的任何劣化。

(d) 由于诸如液晶显示屏（LCD）和 / 或背灯等消耗品部件的老化造成的任何显示性能低劣（如亮度变化、亮度均一性变化、色彩变化、色彩均一性变化、如烧伤像素等像素缺陷）。

(e) 因外部设备造成本产品的任何故障。

(f) 因本产品的原序号被改变或消除造成本产品的任何故障。

(g) 本产品的任何正常老化，尤其是消耗品、附件和 / 或附加装置（如按钮、旋转部件、电缆、用户手册等）、以及

(h) 本产品表面包括液晶显示屏（LCD）表面的任何变形、变色和 / 翘曲。

为了获得本保证书规定的服务，原买方必须使用原包装或其他具有同等保护程度的适当包装将本产品运送到当地的经销商，并且预付运费，承担运输中的损坏和 / 或损失的风险。要求提供本保证书规定的服务时，原买方必须提交购买本产品和标明此购买日期的证明。

按本保证书规定进行了更换和 / 或修理的任何产品的保证期限，将在原保证期限结束时终止。

在返回给 EIZO 和经销商进行修理后，任何产品的任何媒体或任何部件中储存的数据或其他信息发生任何损坏或损失，对此 EIZO 和经销商将不承担责任。

对于本产品及其质量、性能、可销售性以及对于特殊用途的适合性，EIZO 和经销商不提供其他任何明示或暗示的保证。因使用本产品或无法使用本产品或因与本产品有任何关系（无论是否根据合同）而造成 : 任何附带的、间接的、特殊的、随之发生的或其他的损害（包括但不仅限于 利润损失、业务中断、业务信息丢失或其他任何金钱损失）以及侵权行为、过失、严格赔偿责任或其他责任，即使已经向 EIZO 和经销商提出了发生这些损害的可能性，对此 EIZO 和经销商概不承担责任。本免责条款还包括因第三方向原买方提出索赔而可能发生的任何责任。 本条款的本质是限定由于本有限责任保证书和 / 或销售本产品所发生的 EIZO 和经销商的潜在责任。

Recycling Information

Recycling Information

This product, when disposed of, is supposed to be collected and recycled according to your country's legislation to reduce environmental burden. When you dispose of this product, please contact a distributor or an affiliate in your country.
The contact addressees are listed on the EIZO website below.
http://www.eizo.com

For recycling information for customers in Switzerland, please refer to the following website.
http://www.swico.ch

Informationen zum Thema Recycling

Dieses Produkt muss gemäß den Vorschriften Ihres Landes zur Entlastung der Umwelt recyclet werden. Wenden Sie sich bei der Entsorgung dieses Produkts an einen Verteiler oder eine Tochtergesellschaft in Ihrem Land.
Die Adressen zur Kontaktaufnahme sind auf der unten angegebenen Website von EIZO aufgeführt.
http://www.eizo.com

Kunden in der Schweiz entnehmen Informationen zum Recycling der folgenden Website:
http://www.swico.ch

Informations sur le recyclage

Ce produit doit être jeté aux points de collecte prévus à cet effet et recyclé conformément à la législation de votre pays, afin de réduire l'impact sur l'environnement. Lorsque vous jetez ce produit, veuillez contacter un distributeur ou une société affiliée de votre pays.
Les adresses des distributeurs sont répertoriées sur le site Web EIZO ci-dessous.
http://www.eizo.com

Pour les clients en Suisse, veuillez consulter le site Web suivant afin d'obtenir des informations sur le recyclage.
http://www.swico.ch

Información sobre reciclaje

Este producto debe desecharse y reciclarse según la legislación del país para reducir el impacto medioambiental. Cuando desee deshacerse de este producto, póngase en contacto con un distribuidor o una filial de su país.
Encontrará las direcciones de contacto en el sitio web de EIZO que se indica a continuación.
http://www.eizo.com

Informazioni sul riciclaggio

Per lo smaltimento e il riciclaggio del presente prodotto, attenersi alle normative vigenti nel proprio paese per ridurre l'impatto ambientale. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un distributore o un affiliato presenti nel proprio paese.
Gli indirizzi sono elencati nel sito Web EIZO riportato di seguito.
http://www.eizo.com

Per informazioni sul riciclaggio per i clienti in Svizzera, consultare il sito Web riportato di seguito.
http://www.swico.ch

Återvinningsinformation

När denna produkt kasseras ska den hanteras och återvinnas enligt landets föreskrifter för att reducera miljöpåverkan. När du kasserar produkten ska du kontakta en distributör eller representant i ditt land.
Kontaktadresserna listas på EIZO-webbplatsen nedan.
http://www.eizo.com

Πληροφορίες ανακύκλωσης

Το προϊόν αυτό, όταν απορρίπτεται, πρέπει να συλλέγεται και να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας έτσι ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Για να απορρίψετε το προϊόν, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο ή μια θυγατρική εταιρεία στη χώρα σας.
Οι διευθύνσεις επικοινωνίας αναγράφονται στην τοποθεσία web της EIZO παρακάτω.
http://www.eizo.com

Сведения по утилизации

По истечении срока службы данного продукта его следует принести на сборный пункт и утилизировать в соответствии с действующими предписаниями в вашей стране, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Прежде чем выбросить данный продукт, обратитесь к дистрибьютору или в местное представительство компании в вашей стране.
Контактные адреса можно найти на веб-узле EIZO.
http://www.eizo.com

Informatie over recycling

Wanneer u dit product wilt weggooien, moet het uit milieu-overwegingen worden verzameld en gerecycled volgens de betreffende wetgeving van uw land. Wanneer u dit product wilt weggooien, moet u contact opnemen met een distributeur of een partner in uw land.
De contactadressen worden vermeld op de volgende EIZO-website.
http://www.eizo.com

Informação sobre reciclagem

Este produto, quando o deitar fora, deve ser recolhido e reciclado de acordo com a legislação do seu país para reduzir a poluição. Quando deitar fora este produto, contacte um distribuidor ou uma filial no seu país.
Os endereços de contacto estão listados no website do EIZO, abaixo.
http://www.eizo.com

Oplysninger om genbrug

Dette produkt forventes ved bortskaffelse at blive indsamlet og genbrugt i overensstemmelse med lovgivningen i dit land for at reducere belastningen af miljøet. Når du bortskaffer denne produkt, skal du kontakte en distributør eller et tilknyttet selskab i dit land.
Adresserne på kontaktpersonerne er angivet på EIZO's websted nedenfor.
http://www.eizo.com

Kierrätystä koskevia tietoja

Tuote tulee hävittää kierrättämällä maan lainsäädännön mukaisesti ympäristön kuormittumisen vähentämiseksi. Kun hävität tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai tytäryhtiöön maassasi.
Yhteystiedot löytyvät EIZOn Internet-sivustolta.
http://www.eizo.com

Wykorzystanie surowców wtórnych

Ten produkt po zużyciu powinien być zbierany i przetwarzany zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Wyrzucając ten produkt, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub partnerem. Adresy kontaktowe można znaleźć we wskazanej poniżej witrynie internetowej firmy EIZO.
http://www.eizo.com

Informace o recyklaci

Při likvidaci produktu musí být produkt vyzvednut a recyklován podle zákonů příslušné země, aby nedocházelo k zatěžování životního prostředí. Zbavujete-li se produktu, kontaktujte distributora nebo pobočku ve své zemi. Kontaktní adresy jsou uvedeny na následující webové stránce společnosti EIZO.
http://www.eizo.com

Ringlussevõtu alane teave

Keskkonnakoormuse vähendamiseks tuleks kasutatud tooted kokku koguda ja võtta ringlusse vastavalt teie riigi seadustele. Kui kõrvaldate käesoleva toote, võtke palun ühendust turustaja või filiaaliga oma riigis.
Kontaktisikud on toodud EIZO veebilehel järgmisel aadressil:
http://www.eizo.com

Újrahasznosítási információ

Jelen terméket, amikor eldobjuk, az illető ország törvényei alapján kell összegyűjteni és újrahasznosítani, hogy csökkentsük a környezet terhelését. Amikor ezt a terméket eldobja, kérjük lépjen kapcsolatba egy országon belüli forgalmazóval vagy társvállalkozással.
A kapcsolat címei az EIZO alábbi weboldalán találhatók felsorolva:
http://www.eizo.com

Podatki o recikliranju

Ob koncu uporabe odslužen izdelek izročite na zbirno mesto za recikliranje v skladu z okoljevarstveno zakonodajo vaše države. Prosimo, da se pri odstranjevanju izdelka obrnete na lokalnega distributerja ali podružnico.
Kontaktni naslovi so objavljeni na spodaj navedenih spletnih straneh EIZO:
http://www.eizo.com

Informácie o recyklácii

Pri likvidácii musí byť tento výrobok recyklovaný v súlade s legislatívou vašej krajiny, aby sa znížilo zaťaženie životného prostredia. Keď sa chcete zbaviť tohto výrobku, kontaktujte prosím distribútora alebo pobočku vo vašej krajine.
Zoznam kontaktných adries je uvedený na nasledovnej webovej stránke firmy EIZO:
http://www.eizo.com

Pārstrādes informācija

Utilizējot šo produktu, tā savākšana un pārstrāde veicama atbilstoši jūsu valsts likumdošanas prasībām attiecībā uz slodzes uz vidi samazināšanu. Lai veiktu šī produkta utilizāciju, sazinieties ar izplatītāju vai pārstāvniecību jūsu valstī.
Kontaktadreses ir norādītas zemāk minētajā EIZO tīmekļa vietnē.
http://www.eizo.com

Informacija apie grąžinamąjį perdirbimą

Šalinant (išmetant) šiuos gaminius juos reikia surinkti ir perdirbti grąžinamuoju būdu pagal jūsų šalies teisės aktus, siekiant sumažinti aplinkos teršimą. Kai reikia išmesti šį gaminį, kreipkitės į jūsų šalyje veikiančią gaminių pardavimo atstovybę arba jos filialą.
Kontaktiniai adresatai nurodyti EIZO interneto svetainėje.
http://www.eizo.com

Информация относно рециклиране

При изхвърлянето на този продукт се предлага събирането и рециклирането му съобразно законите на вашата страна за да се намали замърсяването на околната среда. Когато искате да се освободите от този продукт, моля свържете се с търговския му представител или със съответните органи отговарящи за това във вашата страна.
Данните за връзка с нас са описани на следния Интернет сайт на EIZO:
http://www.eizo.com

Informaţie referitoare la reciclare

Acest produs, când debarasat, trebuie colectat şi reciclat conform legislaţiei ţării rspective ca să reducem sarcina mediului. Când se debarasează de acest produs, vă rugăm să contactaţi un distribuitor sau un afiliat al ţării respective.
Adresele de contact le găsiţi pe pagina de web al EIZO:
http://www.eizo.com

معلومات عن اعادة التدوير

عند التخلص من هذا المنتج، من الضروري تجميعه واعادة تدويره وفقاً للقوانين المتبعة في بلدك لتقليل العبء المسلط على البيئة. عندما تتخلص من هذا المنتج، يرجى الاتصال بموزع أو طرف منتسب إليه في بلدك.
عناوين الاتصال مدرجة في موقع ايزو EIZO ادناه على شبكة الانترنت.
http://www.eizo.com

Geri Dönüşüm Bilgisi

Bu ürünün, atılacağı zaman, ülkenizin çevre kirliliğinin azaltılması konusundaki mevzuatına göre toplanması ve yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Ürünü atacağınız zaman lütfen ülkenizdeki bir distribütör veya ilgili kuruluşla temasa geçiniz.
İrtibat adresleri aşağıdaki EIZO web sitesinde verilmiştir.
http://www.eizo.com

China Measures for RoHS Compliance in ChinaRoHS

关于电子信息产品污染控制标识

本标识根据「电子信息产品污染控制管理办法」，适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中央的数字为环保使用期限的年数。只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，不会产生对环境污染或人体及财产的影响。上述标识粘贴在机器背面。

• 有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 （Pb）	汞 （Hg）	镉 （Cd）	六价铬 （Cr（VI））	多溴联苯 （PBB）	多溴二苯醚 （PBDE）
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
机箱	○	○	○	○	○	○
液晶显示器	×	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。
（企业可在此处，根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明）

1st Edition-April, 2014

03V24821A1
(U.M-CX241)

Copyright © 2014 EIZO Corporation All rights reserved.